STIHL TS 700 Cutquik®

Instruction Manual
Manual de instrucciones

Warning!
For safe operation follow all safety precautions in Instruction Manual - improper use can cause serious injury. To reduce the risk of personal injury use proper cutting attachments.

Advertencia!
Para su seguridad durante el manejo de este producto, siga siempre las precauciones de seguridad dadas en el manual de instrucciones - el uso indebido puede causar lesiones graves. Para reducir el riesgo de lesiones personales, utilice los accesorios de corte adecuados.

Contents

Guide to Using this Manual 2
Filler cap 3
Safety Precautions 3
Assembling the bearing and guard 19
Tensioning the V-belt 21
Abrasive wheels 22
Fitting / replacing an abrasive wheel 23
Fuel 24
Fueling 25
Starting / stopping the engine 26
Operating Instructions 28
Air filter system 29
Motor Management 30
Setting the carburetor 30
Spark arresting screen* in the muffler 32
Checking the Spark Plug 32
Replacing the starter rope and rewind spring 33
Replacing the V-belt 35
STIHL cut-off machine cart* 36
Storing the machine 36
Maintenance chart 37
Main parts of the machine 38
Specifications 40
Maintenance and Repairs 41
STIHL Incorporated Federal Emission Control Warranty Statement 42

* see "Guide to using this manual"

Allow only persons who understand this Manual to operate your cut-off machine.

To receive maximum performance and satisfaction from your STIHL cut-off machine, it is important that you read and understand the maintenance and safety precautions, starting on page 3, before using your cut-off machine.

Contact your STIHL dealer or the STIHL distributor for your area if you do not understand any of the instructions in this Manual.

⚠ Warning!

Because a cut-off machine is a high-speed cutting tool, some special safety precautions must be observed as with any other cut-off machine to reduce the risk of personal injury.

Careless or improper use may cause serious or even fatal injury.

STIHL's philosophy is to continually improve all of its products. As a result, engineering changes and improvements are made from time-to-time. If the operating characteristics or the appearance of your cut-off machine differs from those described in this Manual, please contact your STIHL dealer for information and assistance.

BA_SE_161_007_01_01.fm
Printed on chlorine-free paper.
Printing inks contain vegetable oils; paper can be recycled.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2004
0458 376 8621 A. M4. K4. Sä. Printed in Germany

Guide to Using this Manual

Pictograms

All the pictograms attached to the machine are shown and explained in this manual.

The operating and handling instructions are supported by illustrations.

Symbols in text

The individual steps or procedures described in the manual may be marked in different ways:

- A bullit marks a step or procedure without direct reference to an illustration.

A description of a step or procedure that refers directly to an illustration may contain item numbers that appear in the illustration.
Example:

Loosen the screw (**1**)

Lever (**2**) ...

In addition to the operating instructions, this manual may contain paragraphs that require your special attention. Such paragraphs are marked with the symbols described below:

Warning where there is a risk of an accident or personal injury or serious damage to property.

Caution where there is a risk of damaging the machine or its individual components.

Note or hint which is not essential for using the machine, but may improve the operator's understanding of the situation and result in better use of the machine.

Note or hint on correct procedure in order to avoid damage to the environment.

* Equipment and features

This instruction manual may refer to several models with different features. Components that are not installed on all models and related applications are marked with an asterisk (*). Such components may be available as special accessories from your STIHL dealer.

Engineering improvements

STIHL's philosophy is to continually improve all of its products. As a result, engineering changes and improvements are made from time to time. If the operating characteristics or the appearance of your machine differ from those described in this manual, please contact your STIHL dealer for assistance.

Therefore some changes, modifications and improvements may not be covered in this manual.

Filler cap

This STIHL cut-off machine is equipped with a press-and-turn fuel filler cap.

⚠ Warning!

Gasoline is an extremely flammable fuel. If spilled and ignited by a spark or other ignition source, it can cause fire and serious burn injury or property damage. In order to reduce the risk of fuel spillage and fire from an inproperly tightened fuel cap, always follow the instructions as given in this manual when closing and opening the press-and-turn fuel cap."

Closing

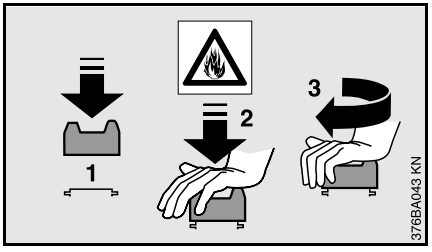

Opening

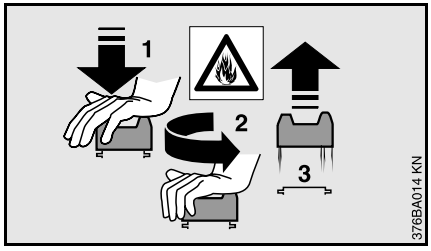

⚠ Warning!

Never attempt to force the cap open by using a tool. It may damage the cap and allow fuel to leak. Pay special attention to the chapter "Fueling."

Safety Precautions

The use of any cut-off machine may be hazardous. Because a cut-off machine is a high-speed, fast-cutting power tool, special safety precautions must be observed to reduce the risk of personal injury and fire.

It is important that you read, fully understand and observe the following safety precautions and warnings.

Read the Owner's Manual and the safety instructions periodically.

Do not lend or rent your cut-off machine without the Owner's Manual. Be sure that anyone using your cut-off machine understands the information contained in this manual. Employers should establish a training program for operators of gasoline-powered, hand-held portable, cut-off machines to assure safe operation of these machines. These safety precautions and warnings apply to the use of all STIHL Cutquiks.

Careless or improper use of any cut-off machine may cause serious or fatal injury.

Have your STIHL dealer show you how to operate your cut-off machine. Observe all applicable local safety regulations, standards and ordinances.

⚠ Warning!

Minors should never be allowed to use a cut-off machine. Bystanders, especially children, and animals should not be allowed in the area where a cut-off machine is in use. Never let the cut-off machine run unattended.

Different models may have different parts and controls. See the appropriate section of your owner's manual for a description of the controls and function of the parts of your model cut-off machine.

Safe use of a cut-off machine involves

– the operator
– the cut-off machine
– the use of the cut-off machine.

THE OPERATOR

Physical Condition

You must be in good physical condition and mental health and not under the influence of any substance (drugs, alcohol, etc.) which might impair vision, dexterity or judgment. Do not operate a cut-off machine when you are fatigued. Be alert - if you get tired while operating your cut-off machine, take a break; tiredness may result in loss of control. Working with any cut-off machine can be strenuous. If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating a cut-off machine.

⚠ Warning!

Prolonged use of cut-off machines (or other machines) exposing the operator to vibrations may produce whitefinger disease (Raynaud's phenomenon) or carpal tunnel syndrome. These conditions reduce the hand's ability to feel and regulate temperature, produce numbness and burning sensations and cause nerve and circulation damage and tissue necrosis. All factors which contribute to whitefinger disease are not known, but cold weather, smoking and diseases or physical conditions that affect blood vessels and blood transport, as well as high vibration levels and long periods of exposure to vibration are mentioned as factors in the development of whitefinger disease. In order to reduce the risk of whitefinger disease and carpal tunnel syndrome, please note the following:

– Most STIHL cut-off machine models are available with an anti-vibration ("AV") system designed to reduce the transmission of vibrations created by the engine to the operator's hands. An AV system is recommended for those persons using cut-off machines on a regular or sustained basis.
– Wear gloves and keep your hands warm.
– Keep the AV system well maintained. A cut-off machine with loose components or with damaged or worn AV buffers will tend to have higher vibration levels.
– Maintain a firm grip at all times, but do not squeeze the handles with constant, excessive pressure. Take frequent breaks.

All the above-mentioned precautions do not guarantee that you will not sustain whitefinger disease or carpal tunnel syndrome. Therefore, continual and regular users should monitor closely the condition of their hands and fingers. If any of the above symptoms appear, seek medical advice immediately.

⚠ Warning!

The ignition system of your unit produces an electromagnetic field of a very low intensity. This field may interfere with some pacemakers. To reduce the risk of serious or fatal injury, persons with a pacemaker should consult their physician and the pacemaker manufacturer before operating this tool.

Proper Clothing

⚠ Warning!

To reduce the risk of injury, the operator should wear proper protective apparel.

Clothing must be sturdy and snug-fitting, but allow complete freedom of movement. Avoid loose-fitting jackets, scarfs, neckties, jewelry, flared or cuffed pants, unconfined long hair or anything that could become caught on any obstacles or moving parts of the unit. Wear overalls or long pants to protect your legs. Do not wear shorts.

⚠ Warning!

When cutting metal, a cut-off machine generates sparks which can ignite clothing. Most fabrics used in clothing are flammable - even flame-retardant fabrics will ignite at higher temperatures. To reduce the risk of burn injury STIHL recommends wearing clothing made of leather, wool, flame-retardant-treated cotton or a tightly woven, heavier cotton such as denim. Some flame-retardant synthetic fabrics are also suitable but others such as polyester, nylon, rayon and acetate can melt during fire into a tar-like matter that burns into the skin. Check the clothing manufacturer's instructions. Keep clothing free of oil, fuel, grease and other flammable substances.

Protect your hands with gloves when handling the cut-off machine. Heavy-duty, nonslip gloves improve your grip and help to protect your hands.

Good footing is most important in cut-off machine work.

Wear sturdy boots with nonslip soles. Steel-toed safety boots are recommended.

⚠ Warning!

Loose objects may be thrown toward the operator by the cutting tool.

To reduce the risk of injury to your eyes never operate a cut-off machine unless wearing goggles or properly fitted safety glasses with adequate top and side protection complying with ANSI Z 87.1. Proper eye protection is a must.

Wear an approved safety hard hat to protect your head. Cut-off machine noise may damage your hearing. Always wear sound barriers (ear plugs or ear mufflers) to help protect your hearing. Regular users should have their hearing checked regularly.

⚠ Warning!

When the inhalation of dust, mists and fumes cannot be eliminated, the operator should always wear a respirator approved by NIOSH/MSHA for the material being cut to reduce the risk of serious or fatal respiratory illness. For additional details and warnings on this subject, see information under "Working Conditions" in this Owner's Manual.

THE CUT-OFF MACHINE

Parts of the cut-off machine, illustrations and definitions of the parts see "Parts and Control".

⚠ Warning!

Never modify a cut-off machine in any way. Only attachments supplied by STIHL or expressly approved by STIHL for use with the specific STIHL cut-off machine models are authorized. Although certain unauthorized attachments are useable with the STIHL powerhead, their use may, in fact, be extremely dangerous.

⚠ Warning!

Dust may collect on the powerhead, especially around the carburetor, and may absorb gasoline resulting in danger of fire. Clean dust from the powerhead regularly.

Abrasive Wheels

⚠ Warning!

Before mounting your cutting wheel, make sure that the maximum operating wheel speed is above or equal to the spindle speed of your cut-off machine as provided in the Specifications of this manual. A wheel that is not so rated may shatter or break and poses a threat of serious or fatal injury to the operator.

Abrasive wheels for free-hand cutting are subjected to particularly high bending and compressive stresses.

⚠ Warning!

Unauthorized wheels may shatter or break. Use only STIHL wheels or other authorized wheels with approved RPM ratings.

Inspect the abrasive wheel frequently and replace immediately if the abrasive wheel is cracked or warped. Cracked or warped wheels may shatter or break and cause serious or fatal personal injury.

Out-of-round or unbalanced abrasive wheels increase vibration and reduce the service life of the cut-off machine.

Abrasive wheels are heat sensitive. Always store your cut-off machine in a place where the cutting wheel is not exposed to direct sunlight or other sources of heat. Store spare cutting wheels in a dry place where there is no risk of frost damage. Failure to follow these directions may cause the wheel to shatter or crack in use causing serious or fatal injury.

⚠ Warning!

Never use circular saw blades, carbide tipped blades, rescue blades, wood-cutting blades or toothed blades of any nature. They can cause severe personal injury from reactive forces, blade contact or thrown objects. See section on "Reactive Forces.“ Your STIHL dealer stocks a range of special abrasive wheels for the many applications of the cut-off machine.

⚠ Warning!

Use of the wrong abrasive wheel or the cutting of material for which the wheel was not designed may cause the wheel to shatter causing serious or fatal injury.

Only use the abrasive wheel approved for the type of material to be cut. There are different abrasive wheels, each specially marked. For example:

1. Stone
   Also can be used for concrete, masonry, reinforced concrete and brick cutting.
2. Steel
   Can be used for all ferrous metal cutting.
3. Asphalt
   Also can be used for aggregate concrete cutting.
4. Ductile iron
   Also can be used for certain grades of cast iron (SG 17-24), bronze and copper cutting.

For cutting composite materials please ask your STIHL dealer.

Diamond Abrasive Wheels

Diamond abrasive wheels have a much better cutting performance than composite abrasive wheels. The diamond wheels are steel centered, and diamond particles are imbedded in their cutting edges.

They can be used for concrete, asphalt, natural stone, clay pipe, brick and the like.

They are not suitable for cutting metal or other materials.

Wet or dry cutting is possible. With wet cutting your diamond wheel will have a longer life. Water attachments are included with your STIHL cut-off machine. See the appropriate section of your owner's manual.

⚠ Warning!

Do not remount a used diamond abrasive wheel without first inspecting for under-cutting, flatness, core fatigue, segment damage or loss, signs of overheating (discoloration) and possible arbor hole damage.
Check the wheel for cracks and make sure that no pieces have broken off the wheel before use.

Always fit the wheel so that the arrow on the wheel points in the direction of the rotation of the spindle.

THE USE OF THE CUT-OFF MACHINE

Transporting the STIHL Cutquik

⚠ Warning!

Always stop the engine before putting a cut-off machine down or carrying it. The abrasive wheel continues to rotate for a short while after the throttle trigger is released (flywheel effect). Carrying a cut-off machine with the engine running is extremely dangerous. Accidental acceleration of the engine can cause the wheel to rotate. Avoid touching the hot muffler.

By hand: When carrying your cut-off machine by hand, the engine must be stopped and the cut-off machine must be in the proper position. Grip the front handle and place the muffler at the side away from the body.

⚠ Warning!

Always protect the cutting wheel from hitting the ground or any other objects. Damaged wheels may shatter and cause serious or fatal injury.

By vehicle: Properly secure your cut-off machine to prevent turnover, fuel spillage and damage to the cut-off machine. Never transport with cutting wheel mounted. A wheel damaged during transportation may shatter during operation and cause serious personal injury.

Preparation for the Use of the Cut-Off Machine

For assembly, follow the procedure described in the appropriate section of your owner's manual.

Keep the handles dry, clean and free of oil and fuel.

Before operation of your cut-off machine, be sure the controls (e.g. throttle trigger, stop switch) and the safety devices are working properly, the carburetor idle and maximum speed are correctly adjusted, the wheel is properly mounted, and the wheel guard is in place and securely fastened to your unit. All wheels should be carefully inspected for good condition before mounting.

Adjust the wheel guard so that sparks, dust and cut material are deflected away from the operator, and cannot reach flammable surroundings. See section “Operating Instructions“ of your Owner's Manual.

Never operate a cut-off machine that is damaged, improperly adjusted or not completely and securely assembled. Inspect for safety in operation.

Proper tension of the V-belt is important. In order to avoid a false setting the tensioning procedure must be followed as described in your Manual. Always make sure the hexagonal collar nuts for the cast arm are tightened securely. Check V-belt tension after one hour of operation and correct if necessary.

Fueling

Your STIHL cut-off machine uses an oil-gasoline mixture for fuel (see chapter "Fuel" of your Owner's Manual).

⚠ Warning!

Gasoline is an extremely flammable fuel. If spilled or ignited by a spark or other ignition source, it can cause fire and serious burn injury or property damage. Use extreme caution when handling gasoline or fuel mix. Do not smoke or bring any fire or flame near the fuel.

Fueling Instructions

⚠ Warning!

Fuel your cut-off machine in well-ventilated areas, outdoors only. Always shut off the engine and allow it to cool before refueling. Relieve fuel tank pressure by loosening the fuel filler cap slowly.

⚠ Warning!

Select bare ground for fueling and move at least 10 feet (3 m) from fueling spot before starting the engine.

⚠ Warning!

If fuel gets spilled on clothes, especially trousers, it is very important to change clothes immediately. Do not rely upon evaporation. Flammable quantities of fuel may remain on clothes after a spill for longer than expected. Cutting metal with a cut-off machine when clothes are wet or damp from gasoline is extremely dangerous, as the operator's clothes might catch fire and cause serious or fatal injury.

⚠ Warning!

Unit vibrations can cause an improperly tightened fuel cap to loosen or come off and spill quantities of fuel.

Closing the fuel cap

In order to reduce the risk of fuel spillage and fire, properly tighten fuel filler cap by hand as follows:

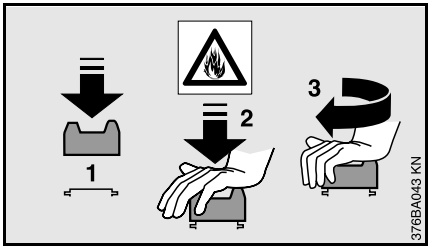

1 = Put the fuel cap in the fuel filler neck opening.
2 = While gently pressing the cap down on the fuel filling neck,
3 = turn the cap clockwise as far as it will go (approx. one eighth-turn) until it clicks.

Opening the fuel cap

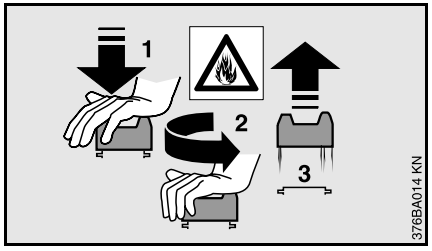

1 = While pressing the cap down firmly,
2 = turn it counter-clockwise (approx. one eighth-turn) until loose.
3 = Take the cap off.

⚠ Warning!

Never attempt to force the cap open by using a tool. It may damage the cap and allow fuel to leak.

Before use make sure that the fuel cap has been properly tightened and any spilled fuel wiped away. Check for fuel leakage while refueling and during operation. If a fuel leak is suspected, do not start or run the engine until leak is fixed and spilled fuel has been wiped away.

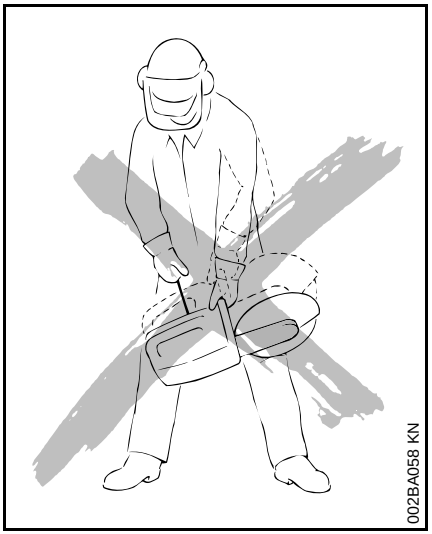

Starting

⚠ Warning!

Your cut-off machine is a one-person tool. Do not allow other persons to be near the cut-off machine. Start and operate your cut-off machine without assistance. For specific starting instructions, see the appropriate section of your owner's manual.

Do not drop start. This method is very dangerous because you may loose control of the cut-off machine.
Place the cut-off machine on firm ground or other solid surface in an open area. Maintain good balance and secure footing. Be absolutely sure that the cutting wheel is clear of you and all other obstructions and objects, including the ground. When the engine starts at starting-throttle, engine speed will be fast enough for the clutch to engage V-belt pulley and turn the wheel. Never attempt to start the cut-off machine when the abrasive wheel is in a cut.

⚠ Warning

When you pull the starter grip, don't wrap the starter rope around your hands. Do not allow the grip to snap back, but guide the starter rope slowly back to permit the rope to rewind properly. Failure to follow this procedure may result in injuries to hand or fingers and may damage the starter mechanism.

Working Conditions

Operate the cut-off machine under good visibility and daylight conditions only.

Wearing of hearing protection reduces sound perception. Be alert not to miss voice signals from co-workers. Keep within calling distance to other persons who may assist in case of emergency.

⚠ Warning!

Your cut-off machine produces toxic exhaust fumes as soon as the combustion engine is running. These gases (e.g. carbon monoxide) may be colorless and odorless. To reduce the risk of serious or fatal injury from breathing toxic fumes, never run the cut-off machine indoors or in poorly ventilated locations. Ensure proper ventilation when working in trenches or other confined areas.

⚠ Warning!

Use of this product to cut masonry, concrete, metal and other materials can generate dust, mists and fumes containing chemicals known to cause serious or fatal injury or illness, such as respiratory disease, cancer, birth defects or other reproductive harm. If you are unfamiliar with the risks associated with the particular material being cut, review the material safety data sheet and or consult your employer, the material manufacturer/supplier, governmental agencies such as OSHA and NIOSH and other sources on hazardous materials. California and some other authorities, for instance, have published lists of substances known to cause cancer, reproductive toxicity, etc.

Control dust, mist and fumes at the source where possible. In this regard use good work practices and follow the recommendations of the manufacturer/ supplier, OSHA/NIOSH, and occupational and trade associations. A water attachment kit is available for your cut-off machine and should be used for dust suppression when wet cutting is feasible. When the inhalation of dust, mists and fumes from the cutting process cannot be eliminated, the operator and any bystanders should always wear a respirator approved by NIOSH/MSHA for the material being cut.

⚠ Warning!

Cutting masonry, concrete and other materials with silica in their composition may give off dust containing crystalline silica. Silica is a basic component of sand, quartz, brick clay, granite and numerous other minerals and rocks. Repeated and/or substantial inhalation of airborne crystalline silica can cause serious or fatal respiratory diseases, including silicosis. In addition, California and some other authorities have listed respirable crystalline silica as a substance known to cause cancer. When cutting such materials, always follow the respiratory precautions mentioned above.

⚠ Warning!

Breathing asbestos dust is dangerous and can cause severe or fatal injury, respiratory illness or cancer. The use and disposal of asbestos-containing products have been strictly regulated by OSHA and the Environmental Protection Agency. Do not use your cutting-off machine to cut or disturb asbestos, asbestos-containing products, or products such as pipes which are wrapped or covered with asbestos insulation. If you have any reason to believe that you might be cutting asbestos, immediately contact your employer or a local OSHA representative.

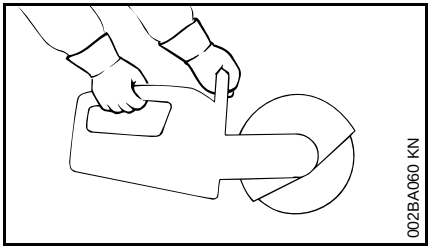

⚠ Warning!

Your STIHL cut-off machine is designed for hand-held use or operation on a cut-off machine cart. Cutting with your cut-off machine resting on the ground or other surface can cause excessive wear to the bracket designed to protect the bottom of the tank housing. Loss of fuel and personal injury from fire may result. Replace damaged or badly worn brackets immediately.

Grip: Never use the cut-off machine with one hand. Always hold the cut-off machine firmly with both hands when the engine is running. Place your left hand on front handle bar and your right hand on rear handle and throttle trigger. Left-handed users should follow this instruction too.

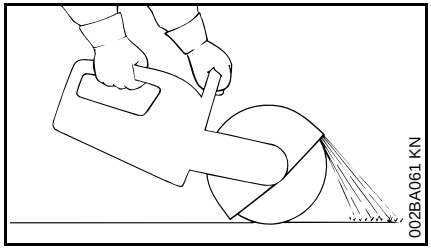

Wrap your fingers tightly around the handles, keeping the handles cradled between your thumbs and forefingers. Make sure your cut-off machine handles and grip are in good condition and free of moisture, pitch, oil or grease.

⚠ Warning!

Clear the area where you are working. Avoid stumbling on obstacles and watch out for holes or ditches. Be extremely cautious when working on slopes or uneven ground. Take extreme care in wet and freezing weather (rain, snow, ice).

⚠ Warning!

Never operate the cut-off machine with the starting-throttle lock engaged as this does not permit proper control of the speed of the unit and may lead to serious injury.

⚠ Warning!

Sparks from cutting metal can burn or cause clothing to catch fire. Always direct sparks away from the operator or any flammable surroundings. Never cut metal while standing on a flammable surface, such as wood or tar paper.

⚠ Warning!

To reduce the risk of injury from fire, do not cut into any pipe, drum or other container without first ensuring that it does not contain a volatile or flammable substance.

Operating Instructions

⚠ Warning!

The wheel guard is adjustable. It is extremely important that the wheel guard is in place and set to suit the type of work and your stance. The guard should always be adjusted so that the user is not endangered by particles of the material being cut, sparks or pieces of damaged wheels either directly or by ricochet. Failure to follow this instruction could result in serious or fatal injury.

⚠ Warning!

Frequently check the wheel when it is stopped for cracks and make sure that it is undamaged and in good condition and that no pieces have broken off. See sections on "Abrasive Wheels" and "Reactive Forces" in this manual. Check the wheel guard for cracks. If you discover any cracks, fit a new guard.

⚠ Warning!

It is essential to determine the direction of the cut exactly before applying the abrasive wheel to the work. Wheels are constructed for **radial** pressure only. **Lateral** pressure must be avoided. Hold the cut-off machine steady. To reduce the risk of serious or fatal injury, do not change the direction of the cut during the cut as this may produce a high torsional load on the abrasive wheel and may cause it to break or shatter.

⚠ Warning!

Do not use abrasive wheels for rough grinding. Large bending stresses occur during such work and abrasive wheels may shatter or break and could cause serious or fatal injury.

⚠ Warning!

To reduce the risk of injury from shattered abrasive wheels:

1. Do not exceed the maximum operating speed marked on the wheel.
2. Do not use a wheel that has been dropped.
3. Do not cut any material for which the abrasive wheel is not authorized.
4. Do not grind on side of the abrasive wheel.
5. Do not twist, thrust, knock or drop the machine. This can cause damage to the wheel.

To achieve a clean and efficient cut, pull the abrasive wheel across the work or move it "to and fro" in the cutting direction. Do not use force to push the abrasive wheel into the work.

Insert the wheel into the material only as deep as necessary to make the cut. To reduce the amount of dust created, do not cut all the way through stone and concrete materials - leave a thin piece uncut. For most such materials, this piece can be easily broken afterwards. Do not cock, jam or wedge the wheel in the cut.

Always stop the engine and be sure the wheel has stopped rotating before setting down the cut-off machine.

If a cut-off machine cart is used, sweep debris from the path of the wheel, as debris may cause flexing of the abrasive wheel. This could result in high frictional forces and thus greatly reduce the engine power available for the actual cutting work.

Always use the cart to cut in a straight line.

Wet Cutting with Abrasive Wheels

Before wet cutting, make sure water will not damage floor or building.

⚠ Warning!

To reduce the risk of electrocution to you or bystanders, do not allow water or sludge to contact live electric wires.

⚠ Warning!

To reduce the risk of injury from wheel breakage when wet cutting with a composite non-diamond wheel:

1. Never store and re-use a wheel that has been used with water. Use these wheels up the same day.
2. Make certain water does not flow on wheel that is not running, since the wheel will absorb water and that will affect wheel balance.
3. Shut water off before wheel stops so that excess water will be dissipated.
4. Be certain water is applied to both sides of wheel, since uneven distribution can cause "one sided" wear.

Important Adjustments

At correct idle speed, wheel should not turn. For directions to adjust idle speed, see the appropriate section of your Owner's Manual.

⚠ Warning

Do not use a cut-off machine with incorrect idle speed adjustment. The rotating wheel may cause injury. Have your STIHL dealer check your cut-off machine and make proper adjustments or repairs.

Never touch a rotating wheel with your hand or any part of your body.

Reactive Forces

⚠ Warning!

Reactive forces may occur at any time the cutting wheel on a cut-off machine is rotating. If the wheel is slowed or stopped by frictional contact with any solid object or by a pinch, reactive forces may occur instantly and with great force. These reactive forces may result in the operator losing control of the cut-off machine, which may, in turn, result in serious or fatal injury.

An understanding of the causes of these reactive forces may help you avoid loss of control. Reactive forces are exerted in a direction opposite to the direction in which the wheel is moving at the point of contact or pinch.

Pull-away, climbing, pinching and rotational forces

The most common reactive forces are pull-away and climbing. If the contact is at the bottom of the wheel, a cut-off machine will try to pull away from the operator (pull-away). If the contact is at the front of the wheel, the wheel may attempt to climb the object being cut (climbing). Pinching occurs when the piece being cut closes on the wheel. If the wheel is severely pinched at the front, especially in the upper quadrant, the wheel may be instantly thrown up and back towards the operator with a great force in a rotational motion.

The greater the force generated, the more difficult it will be for the operator to control the cut-off machine. Any of the reactive forces can, in some circumstances, cause the operator to lose control of a cut-off machine, allowing the rotating wheel to come into contact with the operator. Severe personal injury or death can result.

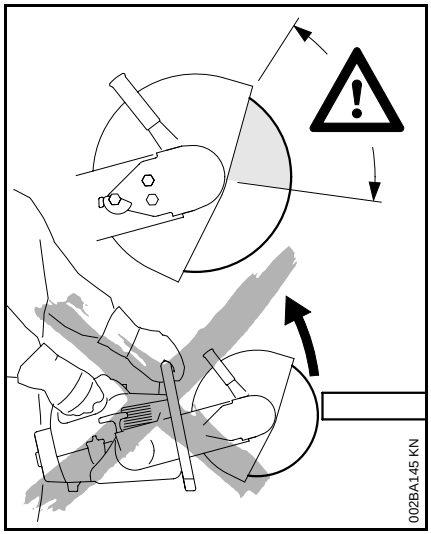

Reducing the Risk of Reactive Forces

⚠ Warning!

Avoid cutting with the upper quadrant of the wheel where possible. If you must cut with this part of the wheel, be especially cautious for reactive forces and pinching.

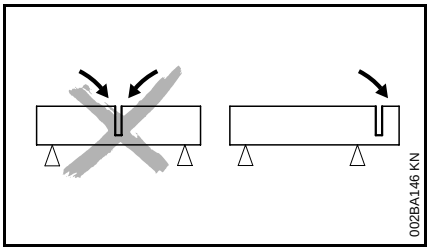

Be alert to potential movement of the work piece or anything else that could cause the cut to close and pinch the wheel. In order to reduce the risk of pinching, support the work piece in such a way that the cut remains open during the cutting process and when the cut is finished.

⚠ Warning

Use only cutting attachments authorized by STIHL. Never use chipped abrasive wheels, circular saw blades, carbide-tipped blades, rescue blades or wood-cutting or toothed blades of any nature on a cut-off machine. The use of such wheels or blades will greatly increase the risk of loss of control and severe personal injury or death from reactive forces, since the chipped section of an abrasive wheel, or the teeth of a saw blade may catch in the material being cut and generate substantially greater reactive forces.

Cut-off machines are designed for use with abrasive wheels in good condition **only**. Machines designed for use with wood-cutting or other toothed blades use different types of guarding systems which provide the protection necessary for those types of blades. Machines, such as a cut-off machine, which are designed for use with abrasive wheels, require a different guarding system which is not designed to provide protection against all dangers presented by circular saw blades, carbide-tipped blades, rescue blades or wood-cutting or toothed blades of any nature.

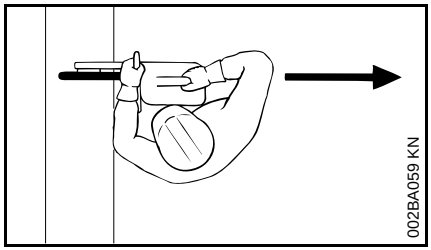

⚠ Warning!

To reduce the risk of injury from reactive forces and/or loss of control :

1. Hold the cut-off machine firmly with both hands.
2. Maintain good balance and footing at all times. Never cut while standing on a ladder.
3. Position the cut-off machine in such a way that your body is clear of the cutting attachment. Avoid standing in direct line with the wheel. Never bent over the cutting attachment, especially when the guard is pulled back towards the top and there is a risk of reactive forces.

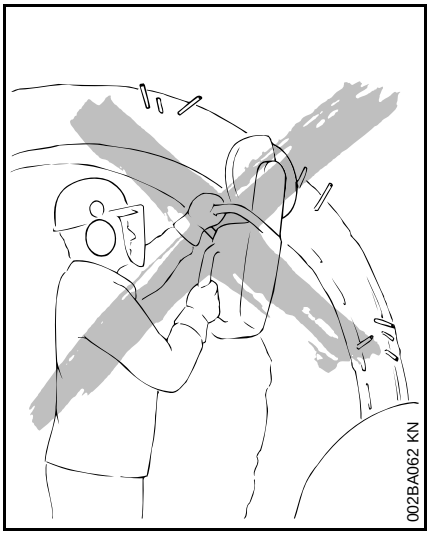

4. Do not cut above shoulder height.
5. Do not cut wood or any other material for which the abrasive wheel is not authorized.
6. Never use circular saw blades, carbide-tipped blades, rescue blades, wood-cutting blades or toothed blades of any nature. Their use increases the risk of injury from reactive forces, blade contact and thrown tips.

7. Begin cutting and continue at full throttle.
8. Do not overreach.
9. Use your cut-off machine for cutting only. It is not designed for prying or shoveling away any objects.
10. Be especially alert for reactive forces when cutting with the front of the wheel.
11. Be alert to shifting of the work piece or anything that could cause the cut to close and pinch the wheel.
12. Release the pressure on the cut-off machine as you reach the end of the cut. Too much pressure may cause the operator to lose control of the cut-off machine when the abrasive wheel completes the cut. The abrasive wheel may contact the operator or strike some foreign object and shatter.
13. Use extreme caution when reentering a cut and do not turn the wheel at an angle or push the wheel into the cut as this may result in a pinching of the wheel.

Maintenance, Repair and Storing of the Cut-Off Machine

Maintenance, replacement, or repair of the emission control devices and systems may be performed by any nonroad engine repair establishment or individual. However, if you claim warranty for a component which has not been serviced or maintained properly or if nonapproved replacement parts were used, STIHL may deny warranty.

Never operate a cut-off machine that is damaged, improperly adjusted or not completely or securely assembled. Follow the maintenance and repair instructions in the appropriate section of your owner's manual.

⚠ Warning!

Use only STIHL replacement parts for maintenance and repair. Use of parts manufactured by others may cause serious or fatal injury.

⚠ Warning!

Always stop the machine, make sure that the wheel is stopped, and remove the spark plug boot from the spark plug before doing any maintenance or repair work or cleaning the cut-off machine. Do not attempt any maintenance or repair work not described in your owner's manual. Have such work performed at your STIHL service shop only.

Clean off grinding dust after finishing work. Tighten all nuts, bolts and screws except the carburetor adjustment screws after each use.

⚠ Warning!

Never test the ignition system with ignition wire terminal removed from spark plug or with unseated spark plug, since uncontained sparking may cause a fire.

⚠ Warning!

To reduce the risk of fire and burn injury, use only spark plugs authorized by STIHL. Always press spark plug boot snugly onto spark plug terminal of the proper size. (Note: If terminal has detachable SAE adapter nut, it must be attached.) A loose connection between spark plug terminal and ignition wire connector in the boot may create arcing that could ignite combustible fumes and cause a fire. Keep spark plug clean, and make sure ignition lead is in good condition.

Assembling the bearing and guard

⚠ Warning!

Do not operate your cut-off machine if the muffler is damaged, missing or modified. An improperly maintained muffler will increase the risk of fire and hearing loss. Never touch a hot muffler or spill fuel or other flammable liquid over it. Burn injuries or fire will result. If your muffler was equipped with a spark-arresting screen to reduce the risk of fire (e. g. in the USA, Canada and Australia), never operate your cut-off machine if the screen is missing or damaged.

For any maintenance please refer to the maintenance chart and to the warranty statement near the end of the Owner‘s Manual.

Store wheels on a flat surface in a dry place, preferably at a constant temperature, where there is not a risk of frost. Do not store a cut-off machine with a wheel mounted on the machine. Store cut-off machine in a high or locked place, away from children.

Empty the fuel tank before storing for longer than a few days. Store fuel only in correctly labeled and approved containers. Avoid direct skin contact and do not inhale the gas vapors.

The bearing with guard is mounted on the **inboard side** of the cast arm by the manufacturer.

The bearing with guard can also be mounted on the **outboard side** depending on requirements.

Assembly on the inboard side is recommended for freehand cutting on account of the better balance; outboard mounting is recommended when the machine is mounted on a STIHL cut-off machine cart.

Outboard mounting

- Disassemble the abrasive wheel (see "Fitting / replacing an abrasive wheel")

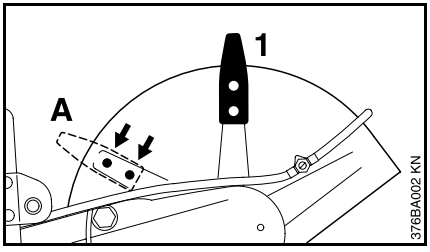

- Move the guard to the position illustrated and pull out the plugs (arrows).
- Fit the adjusting lever (**1**) in position A.
- Press the plugs into the free holes.

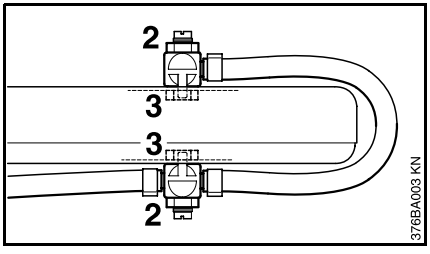

- Unscrew the nuts (**2**).
- Remove the banjo bolts (**3**).

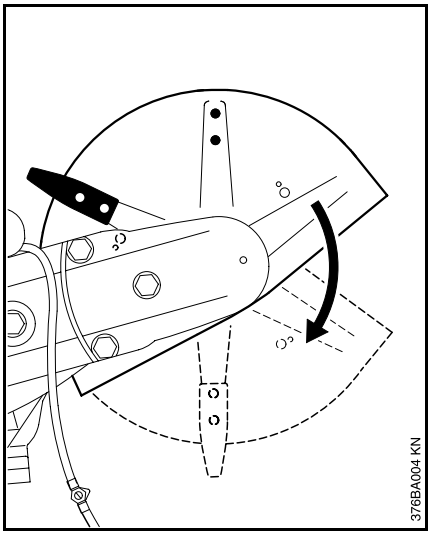

- Turn the guard in the direction of the arrow until the adjusting lever points downwards.

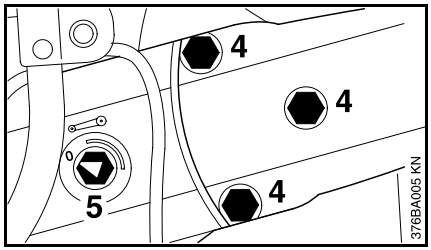

To relax the V-belt,

- loosen the hexagon bolts (**4**) and turn the tensioning nut (**5**) anticlockwise with a combination wrench – approx 1/4 turn, up to the stop = "**0**".
- Remove the hexagon bolts.

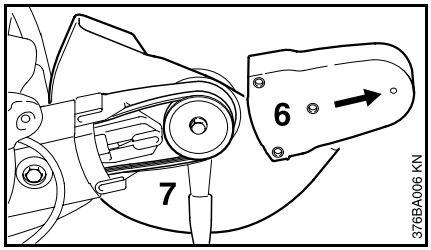

- Pull the V-belt guard (**6**) off to the front and remove the V-belt from the front pulley.
- Remove the bearing with guard (**7**).

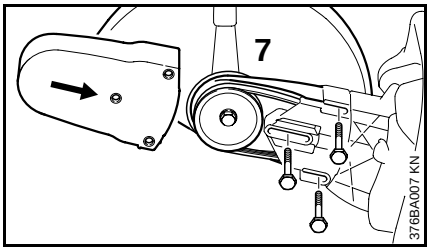

- Fit the bearing with guard (**7**) on the outboard side of the cast arm, guiding the V-belt over the belt pulley at the same time.
- Refit the V-belt guard.
- Line the threaded holes in the bearing up with the oblong holes in the cast arm and with the holes in the V-belt guard.
- Screw in the hexagon bolts, but do not tighten them yet.
- Refit the water attachment parts to the guard.

Continue as described in the chapter "Tensioning the V-belt".

Tensioning the V-belt

This machine is equipped with an automatic spring-action V-belt tensioning device.

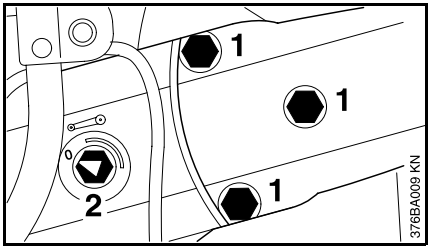

- Before tensioning the V-belt, the hexagon bolts (**1**) must be unscrewed and the arrow on the tensioning nut (**2**) must point to "**0**". If not,
- unscrew the hexagon bolts and
- turn the tensioning nut anticlockwise with the combination wrench – approx. 1/4 turn, until it reaches "**0**".

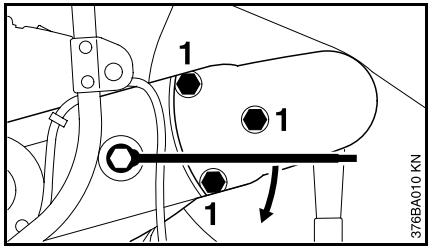

To tension the V-belt,

- fit the combination wrench over the tensioning nut as illustrated.

⚠ The tensioning nut is spring-loaded – hold the combination wrench securely!

- Turn the tensioning nut clockwise: after approx. 1/8 of a turn, the nut is engaged by the spring and turned on up to the stop (approx. 1/8 of a turn).

⚙ Do not turn the combination wrench further by force!

The V-belt is **automatically** tensioned by the force of the spring in this position.

- Remove the combination wrench from the tensioning nut and tighten down the hexagon bolts (**1**) on the V-belt guard.

Retensioning

The V-belt is retensioned without the aid of the tensioning nut.

- Unscrew the three hexagon bolts on the V-belt guard.
- The V-belt is **automatically** tensioned by the force of the spring.
- Retighten the hexagon bolts.

Abrasive wheels

The abrasive wheels are subjected to extremely high loads, especially when cutting free-hand.
The abrasive wheels developed by STIHL in cooperation with leading wheel manufacturers are of very high quality and precisely matched to the application in question, as well as to the engine power of the respective cut-off machines.
They are of consistently outstanding quality, with high axial and radial runout.

Transport and storage

– The abrasive wheels must not be exposed to direct sunlight or other sources of heat during transport and storage
– Avoid knocks and bumps
– Spare abrasive wheels must be stored in a dry place at constant temperature, stacked one on top of the other on a flat surface, in their original packaging.
– Diamond abrasive wheels must not be stored near corrosive liquids
– Composite abrasive wheels must be protected against frost

Choosing an abrasive wheel

STIHL abrasive wheels can be used to cut the following materials:

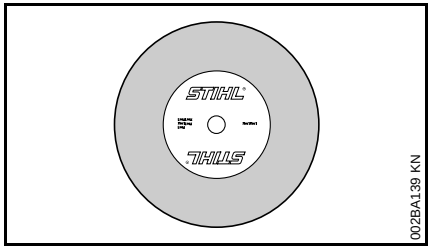

Composite abrasive wheels

(depending on type) can be used for

– Asphalt
– Concrete
– Stone
– Ductile cast pipes
– Steel

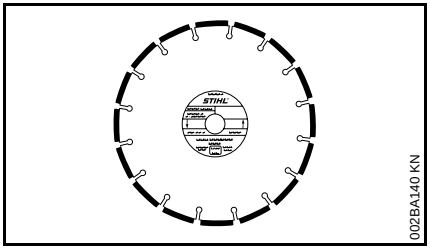

Diamond abrasive wheels

(depending on type) can be used for

– Asphalt
– Concrete
– Stone (hard rock)
– Abrasive concrete
– Green concrete
– Clay bricks
– Clay pipes

Diamond abrasive wheels cannot be used to cut metal.

Fitting / replacing an abrasive wheel

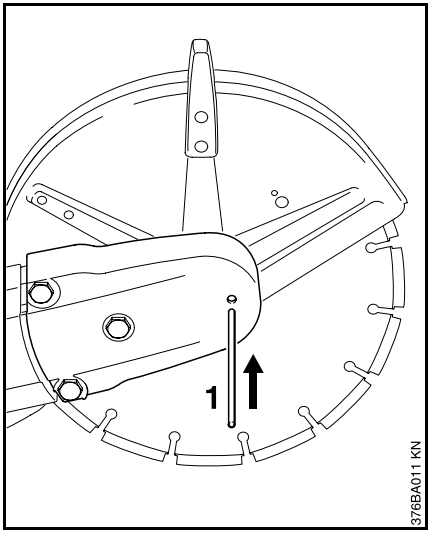

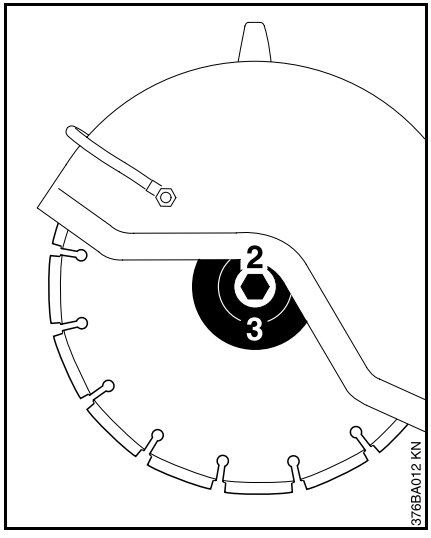

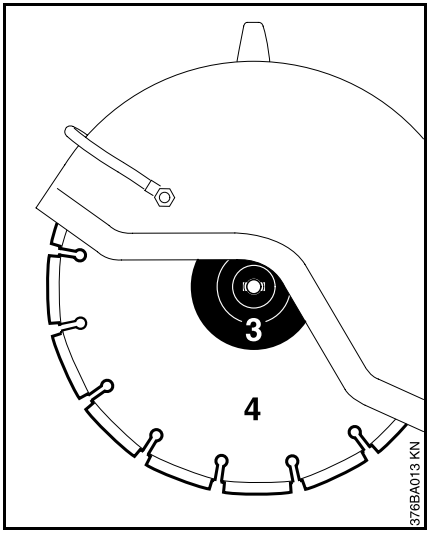

The engine must be switched off when fitting or replacing an abrasive wheel – set slide control / stop switch to "**0**" STOP.

- In order to block the shaft, slide the locking pin (**1**) through the bore in the V-belt guard (turn the shaft a short distance with the combination wrench if necessary) until the locking pin engages in one of the bores behind the guard.
- Use the combination wrench to loosen and remove the hexagon bolt (**2**).
- Remove the front thrust washer (flange) (**3**) from the shaft together with the abrasive wheel to be replaced.
- Fit the new abrasive wheel (**4**).

⚠ Note the arrows indicating the direction of rotation on diamond abrasive wheels!

- Fit the front thrust washer (flange) (**3**). The catches of the front thrust washer must engage in the shaft grooves!
- Screw in the hexagon bolt and **tighten it** with the combination wrench (tighten down with approx. 30 Nm when using a torque wrench).
- Draw the locking pin out of the V-belt guard.

Fuel

Two diamond wheels of the same type can also be used together if a wider cut is required (e.g. for laying induction loops in carriageways).

It is essential to ensure that the segments are positioned exactly side by side in such a case.

However, two composite abrasive wheels must never be used simultaneously, for they can **break and cause injuries** as they wear down unevenly.

This engine is certified to operate on unleaded gasoline and the STIHL two-stroke engine oil at a mix ratio of 50:1.

Your two-stroke engine requires a mixture of high-quality gasoline and quality two-stroke air cooled engine oil.

Use mid-grade unleaded gasoline with a minimum octane rating of 89 (R+M/2). If the octane rating of the mid-grade gasoline in your area is lower, use premium unleaded fuel.

Fuel with a lower octane rating may increase engine temperatures. This, in turn, increases the risk of piston seizure and damage to the engine.

The chemical composition of the fuel is also important. Some fuel additives not only detrimentally affect elastomers (carburetor diaphragms, oil seals, fuel lines, etc.), but magnesium castings and catalytic converters as well. This could cause running problems or even damage the engine. For this reason STIHL recommends that you use only nationally recognized high-quality unleaded gasoline!

Use only STIHL two-stroke engine oil or equivalent high-quality two-stroke engine oils that are designed for use only in air cooled two-cycle engines.

We recommend STIHL 50:1 two-stroke engine oil since it is specially formulated for use in STIHL engines.

Do not use BIA or TCW rated (two-stroke water cooled) mix oils or other mix oils that state they are for use in both water cooled and air cooled engines (e.g., outboard motors, snowmobiles, chainsaws, mopeds, etc.).

Take care when handling gasoline. Avoid direct contact with the skin and avoid inhaling fuel vapor. When filling at the pump, first remove the canister from your vehicle and place the canister on the ground before filling. Do not fill fuel canisters that are sitting in or on a vehicle.

The canister should be kept tightly closed in order to avoid any moisture getting into the mixture.

The machine‘s fuel tank and the canister in which fuel mix is stored should be cleaned as necessary.

Fueling

Fuel mix ages

Only mix sufficient fuel for a few days work, not to exceed 3 months of storage. Store in approved fuel-canisters only. When mixing, pour oil into the canister first, and then add gasoline. Close the canister and shake it vigorously by hand to ensure proper mixing of the oil with the fuel.

Gasoline	Oil (STIHL 50:1 or equivalent high-quality oils)

US gal.	US fl.oz
1	2.6
2 1/2	6.4
5	12.8

Dispose of empty mixing-oil canisters only at authorized disposal locations.

Before fueling, clean the filler cap and the area around it so that dirt cannot fall into the tank.

Thoroughly shake up the mixture in the canister before fueling your machine.

⚠ To avoid the risk of burns or other injuries due to escaping gasoline vapors, open the filler cap carefully so that any excess pressure in the tank can escape slowly.

⚠ Never use a tool to open the bayonet catch. This could damage the cap and cause fuel to leak out.

Do not spill any fuel and do not fill the tank up to the brim.

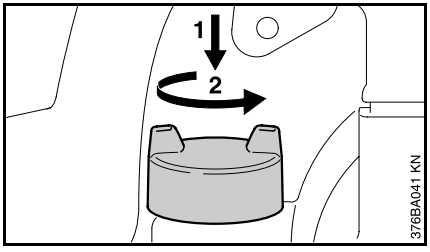

Open the filler cap

- Press the cap down with your hand as far as possible, turn it counterclockwise (approx. 1/8 turn) and remove it.

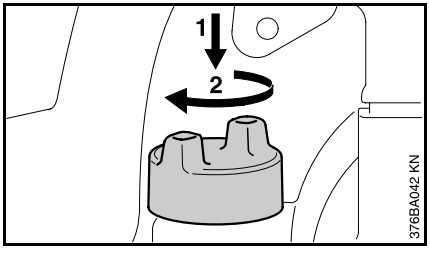

Close the filler cap

- Fit the cap and turn it until it engages in the bayonet mount
- Press the cap down with your hand as far as possible and turn it clockwise (approx. 1/8 turn) until it engages completely

Starting / stopping the engine

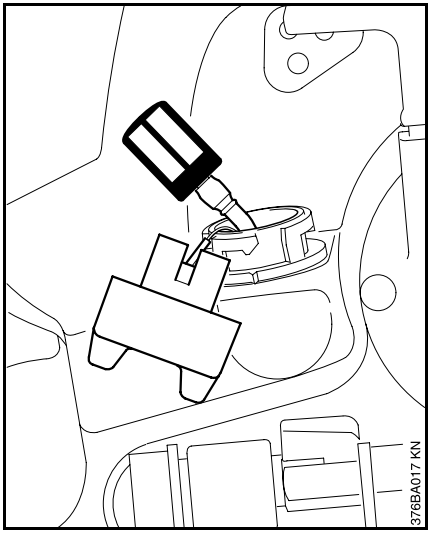

Change the fuel pick-up body every year

- Drain the fuel tank
- Pull the fuel pick-up body out of the tank with a hook and disconnect it from the hose
- Connect a new fuel pick-up body to the hose
- Return the fuel pick-up body to the tank

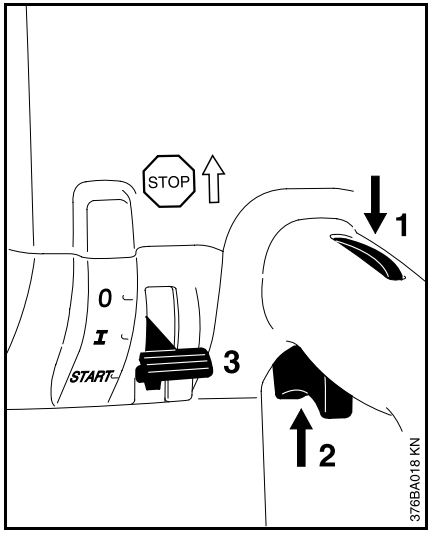

- Note the safety instructions. Refer to the chapter headed "Safety precautions and working techniques".
- Press the throttle trigger interlock (**1**) and throttle trigger (**2**) at the same time.
- Hold both triggers down.
- Move the slide control (**3**) to **START** and hold it in position too.
- Then release the throttle trigger, slide control and throttle trigger interlock in succession = **starting throttle position**

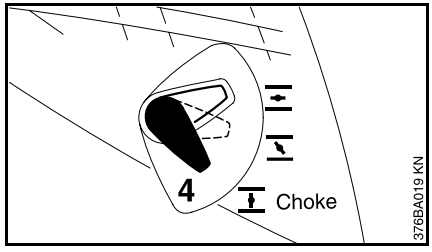

- Set choke lever (**4**):
  if engine is **cold**, to ⊤
  if engine is **warm**, to ⊥
  (even if the engine has already been running but is still cold or if the hot engine has been switched off for less than 5 minutes).

  If engine is **hot** (if the hot engine has been switched off for more than 5 minutes), to ⊼.

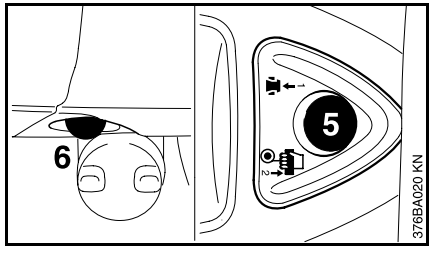

- Press the button of the decompression valve (**5**) – this button must be pressed again before **each fresh attempt to start the engine.**
- Press the fuel pump bulb (**6**) 7–10 times, even when the bulb is filled with fuel.

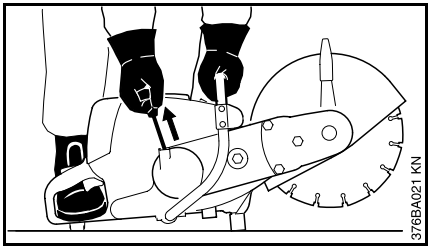

- Place the cut-off machine on the ground, make sure you have a firm footing and ensure that the abrasive wheel cannot touch any objects or the ground.
  There must not be anyone within the swivel range of the cut-off machine.
- Press the cut-off machine firmly against the ground, holding with the left hand, thumb wrapped round the handle.
- Place your right foot through the rear handle.

With your right hand,

- slowly pull out the starter handle as far as the stop,
  then pull it through quickly and strongly. Do not pull the rope out completely –

it may break!
Do not let the starter grip snap back. Guide it back into the housing in the opposite direction so that it can rewind properly.

When the engine has turned over for the first time:

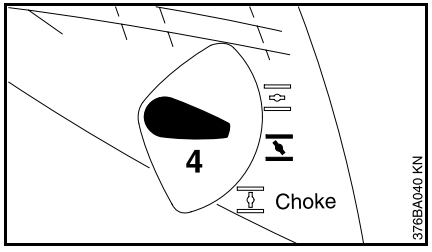

- Set choke lever (**4**) to
  before each further attempt to start the engine, press the button of the decompression valve again and continue cranking.

When engine is running

- squeeze throttle trigger fully and let engine run at full throttle for approx. 30 seconds -
  when it has warmed up
- set the choke lever to .

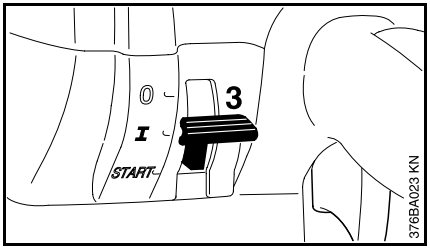

- The slide control (**3**) moves to the normal position when the throttle trigger is squeezed.

  If the carburetor has been set correctly, the abrasive wheel should not rotate when the engine is idling.

The cut-off machine is now ready for use.

Switch off engine

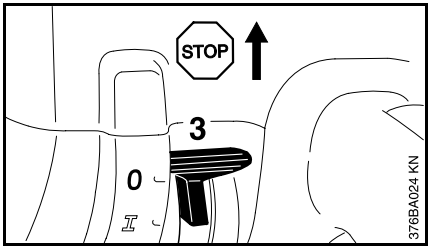

- Set the slide control (**3**) to "**0**" STOP

If the engine does not start:
The choke lever was not returned to its position when the engine turned over for the first time and it has now been flooded.

- Set the slide control to START **= starting throttle position.**
- Set the choke lever to = warm start, even if the engine is cold.
- Pull the starter rope through 10-20 times to ventilate the combustion chamber.
- Restart the engine.

If the tank has been drained completely

- After refuelling, press the fuel pump bulb 7-10 times – even if it is full of fuel.
- Set the choke lever in accordance with the engine temperature.
- Restart the engine.

During break-in period

A factory new machine should not be run at high revs (full throttle off load) for the first three tank fillings. This avoids unnecessary high loads during the break-in period. As all moving parts have to bed in during the break-in period, the frictional resistances in the engine are greater during this period. The engine develops its maximum power after about 5 to 15 tank fillings.

During operation

After a long period of full-throttle operation, allow engine to run for a while at idle speed so that the heat in the engine can be dissipated by flow of cooling air. This protects engine-mounted components (ignition, carburetor) from thermal overload.

After finishing work

Wait for engine to cool down. Drain the fuel tank. Store the machine in a dry place. Check tightness of nuts and screws (not adjusting screws) at regular intervals and retighten as necessary.

Air filter system

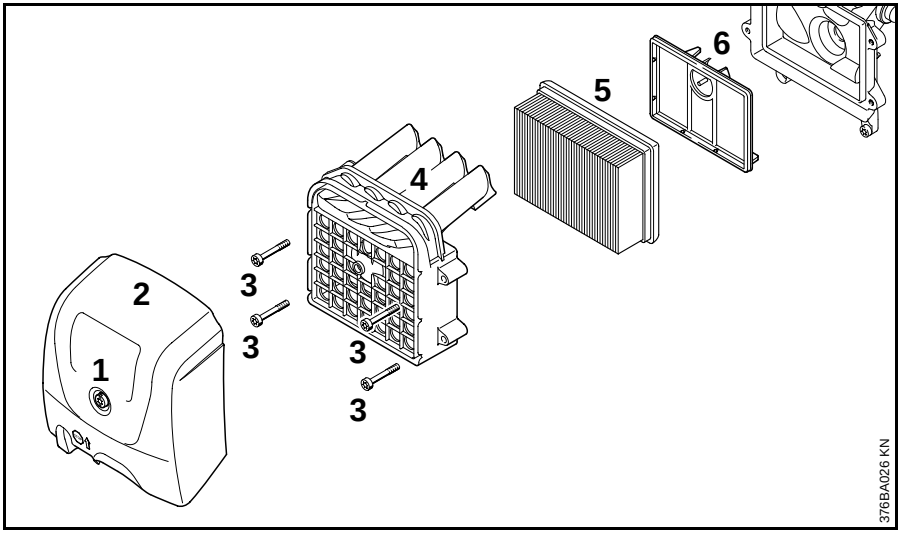

Fouled air filters will impair engine performance, increase fuel consumption and make the machine more difficult to start.

If there is a noticeable loss of engine power

- Remove the locking screw (**1**) on the filter cover.
- Remove the filter cover (**2**).
- Remove all coarse dirt from the area around the filter and the inside of the filter cover.

The main filter and auxiliary filter should only be serviced at headquarters or at a service branch.

- Remove the screws (**3**).
- Remove the filter housing (**4**).
- Pull the main filter (**5**) out of the filter housing and examine it. It must be replaced if fouled or damaged.

Always install a new auxiliary filter when changing the main filter.

- Set choke lever to ⚡
- Pull the auxiliary filter (**6**) off the filter base and examine it. It must be replaced if damaged. Ensure that dirt does not enter the intake area when removing the auxiliary filter.
- Clean the filter area and refit all filter components.
- Refit the filter cover.
- Tighten down the locking screw.

Filter system

The quality of the filter elements is particularly important on account of the special operating conditions in which cut-off machines are used (extremely high dust loads and high dynamic stresses).

STIHL air filters are specially developed for use in cut-off machines and therefore meet with particular requirements as regards their mechanical design, the materials used and the quality of their manufacture:

– Extremely uniform pore size, folds and mechanical strength of the filter paper.

– High compressive strength and dimensional accuracy of the filter cartridges

All the air filter components used in this machine have been carefully matched with regard to their filter efficiency and air permeability.

Only high-quality air filters should be used to protect the engine against ingress of abrasive dust.

STIHL recommends the use of genuine STIHL air filters. The high quality of these parts together with execution of the specified maintenance work will ensure troublefree operation and a long service life for the power unit.

Motor Management

Exhaust emissions are controlled by the design of the fundamental engine parameters and components (e.g. carburation, ignition, timing and valve or port timing) without the addition of any major hardware.

Setting the carburetor

Basic information

The ignition system of this cut-off machine is equipped with an electronic maximum speed limiter. Unlike the case with conventional ignition, the maximum speed cannot be increased beyond a specified limit when adjusting the carburetor.

The machine similarly cannot be trimmed to "optimum performance" by adjusting its speed.

The carburetor comes from the factory with a standard setting.

This is the optimum setting under the barometric pressure and climatic conditions at the factory.

As a result, the engine performs optimally with efficient fuel consumption and maximum operational safety.

If the setting is too lean, the engine may be damaged by overheating and a shortage of lubricant.

Standard setting

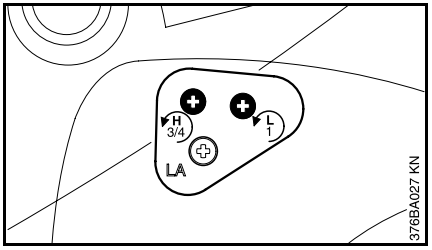

- Switch off engine
- Check the air filter and replace it if necessary.
- Check the spark arresting screen in the muffler and clean or replace it if necessary.
- Carefully turn the high speed adjusting screw (**H**) anticlockwise as far as possible **(max. 3/4 turn)**.
- Carefully turn the low speed adjusting screw (**L**) clockwise as far as possible, then open it **1 turn**.

Setting the idle speed

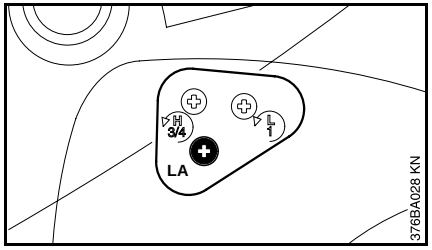

Engine stops when idling

Set to standard setting!

- Turn the idle speed adjusting screw (**LA**) clockwise until the abrasive wheel begins to turn, then turn it back **1 turn**

Abrasive wheel runs when idling

Set to standard setting!

- Turn the idle speed adjusting screw (**LA**) anticlockwise until the abrasive wheel stops running, then turn it another **1 turn** in the same direction.

Erratic idling behaviour, poor acceleration

Idle speed setting is too lean (e.g. at low ambient temperature):

Turn the low speed adjusting screw **(L) approx. 1/4 turn** anticlockwise until the engine runs and accelerates smoothly.

Idle speed cannot be increased sufficiently via the idle speed adjusting screw (LA), engine stops when changing from part-load to idle speed

- Turn low speed adjusting screw **(L) approx. 1/4 turn** clockwise.

Correcting the carburetor setting for use at high altitudes

The setting **may** have to be marginally corrected if the engine performance is unsatisfactory at high altitudes.

- Check the standard setting.
- Let the engine warm up.
- Set idle speed correctly.
- Turn the high speed adjusting screw (**H**) clockwise (leaner).

The screws should only be adjusted carefully and as little as possible. The slightest adjustment produces a tangible difference in engine behaviour.

If the setting is too lean, the engine may be damaged by overheating and a shortage of lubricant.

Spark arresting screen* in the muffler

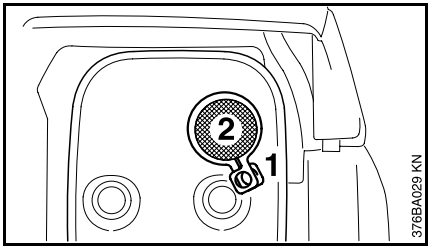

If engine performance deteriorates, check the spark arresting screen in the muffler.

⚠ Wait until engine has cooled completely before performing the following operations.

- Use a suitable tool to squeeze ends of clip (**1**) together and then lift the clip away.
- Remove the spark arresting screen (**2**) from the muffler.
- Clean the soiled spark arresting screen.
- If the screen is damaged or heavily carbonized, fit a new one.
- Refit the spark arresting screen in reverse order of steps.

Checking the Spark Plug

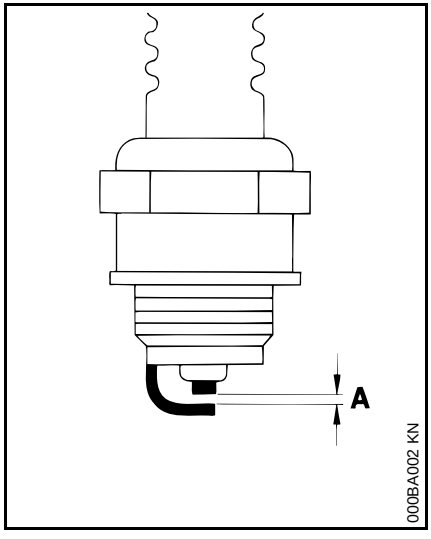

Wrong fuel mix (too much engine oil in the gasoline), a dirty air filter and unfavorable running conditions (mostly at part throttle etc.) affect the condition of the spark plug. These factors cause deposits to form on the insulator nose which may result in trouble in operation.

If engine is down on power, difficult to start or runs poorly at idling speed, first check the spark plug.

- Remove spark plug – see "Starting / Stopping the Engine".
- Clean dirty spark plug.
- Check electrode gap **(A)** and readjust if necessary – see "Specifications".
- Use only resistor type spark plugs of the approved range.

Rectify problems which have caused fouling of spark plug:

- Too much oil in fuel mix.
- Dirty air filter.
- Unfavorable running conditions, e.g. operating at part load.

Fit a new spark plug after approx. 100 operating hours
or earlier if the electrodes are badly eroded.

* see "Guide to using this manual"

Replacing the starter rope and rewind spring

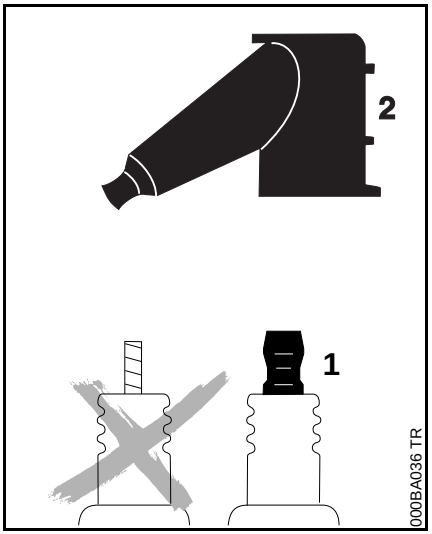

⚠ To reduce the risk of fire and burn injury, use only spark plugs authorized by STIHL. Always press spark plug boot **(2)** snugly onto spark plug terminal **(1)** of the proper size. (Note: If terminal has detachable SAE adapter nut, it must be attached.)
A loose connection between spark plug boot and ignition wire connector in the boot may create arcing that could ignite combustible fumes and cause a fire.

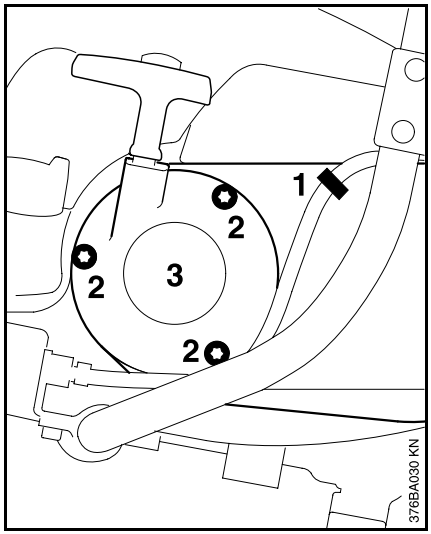

Replacing the starter rope

- Press the cable clip (**1**) together and pull it out of the starter cover.
- Remove the screws (**2**).
- Remove the starter cover (**3**) from the power unit.

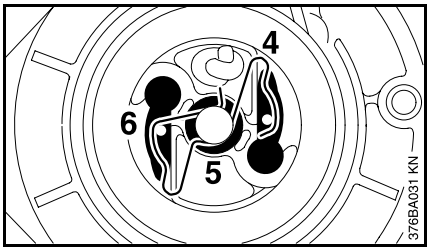

- Remove the spring clip (**4**)
- Remove the rope rotor with washer (**5**) and pawl (**6**).

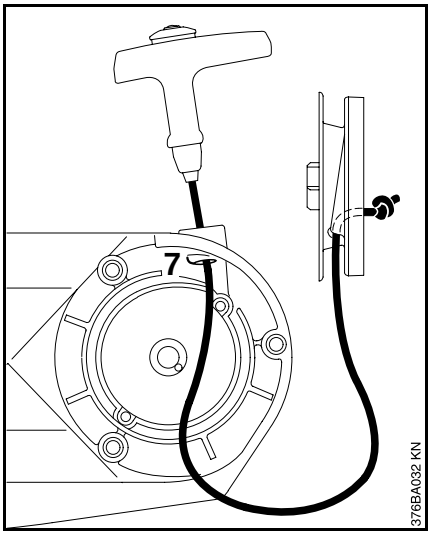

- Lever the rope out of the starter handle with a screwdriver.
- Remove the remainder of the rope from the rotor and starter handle.
- Thread a new ElastoStart starter rope from top to bottom through the handle and rope guide bush (**7**).
- Thread the rope through the rotor and secure it in the rotor with a simple overhand knot.

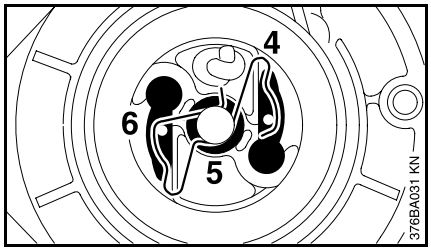

- Slip the rope rotor on the starter post and turn it back and forth a little until
- the anchor loop of the rewind spring engages.
- Refit the pawls (**6**) in the rope rotor.
- Place the washer (**5**) on the starter post.
- Press the spring clip (**4**) onto the starter post and over the pegs of the pawl with a screwdriver or suitable pliers.
  The spring clip must point to the left, in anticlockwise direction – as illustrated.

Tensioning the rewind spring

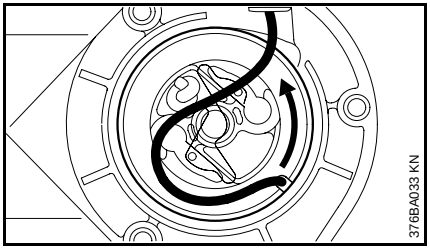

- Make a loop in the unwound starter rope and use it to turn the rope rotor six full revolutions in the direction of the arrow.
- Hold the rope rotor tight:
  pull out the twisted rope and untangle it.
- Release the rope rotor.
- Slowly let go of rope so that it winds onto the rotor.

The starter grip must be drawn firmly into the rope guide bush. If it tips sideways: increase the spring tension by another turn.

Replacing the V-belt

- It must be possible to turn the rope rotor on another half-turn when the rope has been drawn out completely.
  If not, the spring has been tensioned too tightly and may break. Remove one turn of the rope from the rotor.
- Refit the starter cover.
- Press the remaining rope into the handle.

Replacing a broken rewind spring

- Remove the rope rotor as described for "Replacing the starter rope".

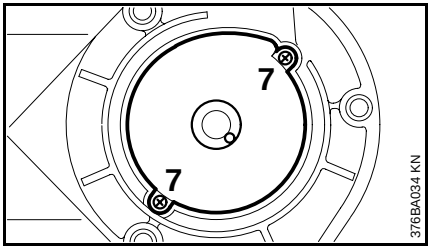

- Remove the screws (**7**).
- Remove the spring housing and spring parts.
- Fit a new spring housing with the bottom upwards.
- Turn in the screws.
- Refit the rope rotor.
- Tension the rewind spring
- Refit the starter cover and screw it into place.
- Press the cable clip together and refit it in the starter cover.

If the spring has popped out of the spring housing:

- Refit it, working anticlockwise from the outside inwards.

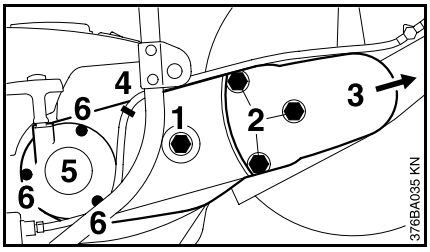

- The arrow on the tensioning nut (**1**) must point to "**0**". Turn the tensioning nut anticlockwise with the combination wrench – approx. 1/4 turn, until it reaches "**0**".
- Remove the hexagon bolts (**2**).
- Pull the V-belt guard (**3**) off to the front and remove the V-belt from the front pulley.
- Remove the bearing and guard.
- Press the cable clip (**4**) together and pull it out of the starter cover (**5**).
- Remove the screws (**6**) from the starter cover.
- Remove the starter cover.
- Remove the defective V-belt from the cast arm.

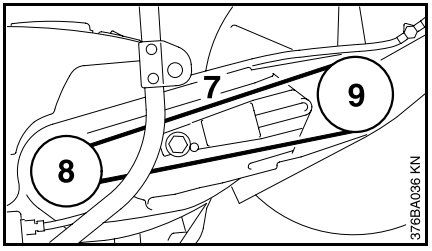

- Carefully fit a new V-belt (**7**) in the cast arm and in the V-belt pulley (**8**) on the power unit.
- Fit the starter cover.
- Hold the bearing with guard against the cast arm.
- Insert the V-belt in the V-belt pulley (**9**).
- Refit the V-belt guard.
- Line the threaded holes in the bearing up with the oblong holes in the cast arm and with the holes in the V-belt guard.
- Screw in the hexagon bolts, but do not tighten them yet.
- Press the cable clip together and refit it in the starter cover.

Continue as described in the chapter "Tensioning the V-belt".

STIHL cut-off machine cart*

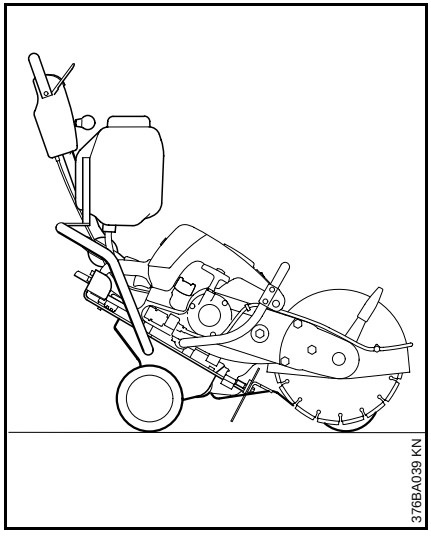

The cut-off machine can be mounted on the STIHL cut-off machine cart FW 20 in a matter of minutes.

The cut-off machine cart makes it easier to

– repair damaged carriageways
– apply carriageway markings
– cut expansion joints

* see "Guide to using this manual"

Storing the machine

For periods of three months or more.

- Drain and clean the fuel tank in a well ventilated place.
- Run the engine until the carburetor is dry. This helps to prevent the carburetor diaphragms sticking together.
- Remove the abrasive wheel.
- Thoroughly clean the machine, paying special attention to the cylinder fins and air filter.
- Store machine in a safe and dry place, out of reach of children and other unauthorized persons.

Maintenance chart

The following maintenance intervals apply for normal operating conditions. The specified intervals must be shortened accordingly when working for longer than normal or under difficult cutting conditions (extensive dust, etc.).		Before starting work	After finishing work or daily	After each refuelling stop	Weekly	Monthly	Yearly	If faulty	If damaged	As required
Complete machine	Visual inspection (condition, leaks)	X		X						
	Clean		X							
Operating elements	Check operation	X		X						
Fuel pick-up body in fuel tank	Inspect							X		
	Replace						X		X	X
Fuel tank	Clean					X				
V-belt	Clean / retension					X				X
	Replace								X	X
Air filter (all filter components)	Inspect							X		
	Replace								X	X
Cooling air intake slits	Clean		X							
Cylinder fins	Have them cleaned by a STIHL dealer						X			
Spark arresting screen* in the muffler	Inspect		X							
	Clean or replace									X
Carburetor	Check idle speed – abrasive wheel must not rotate	X		X						
	Readjust idle speed									X
Spark plug	Adjust electrode gap							X		
All accessible screws, nuts and bolts (not adjusting screws)	Retighten									X
Anti-vibration elements (rubber buffers, springs)	Inspect							X		X
	Have them replaced by a STIHL dealer								X	
Abrasive wheel	Inspect	X		X						
	Replace								X	X
Supports / bars / rubber buffers (underneath the machine)	Inspect		X							
	Replace								X	X

* see "Guide to using this manual"

Main parts of the machine

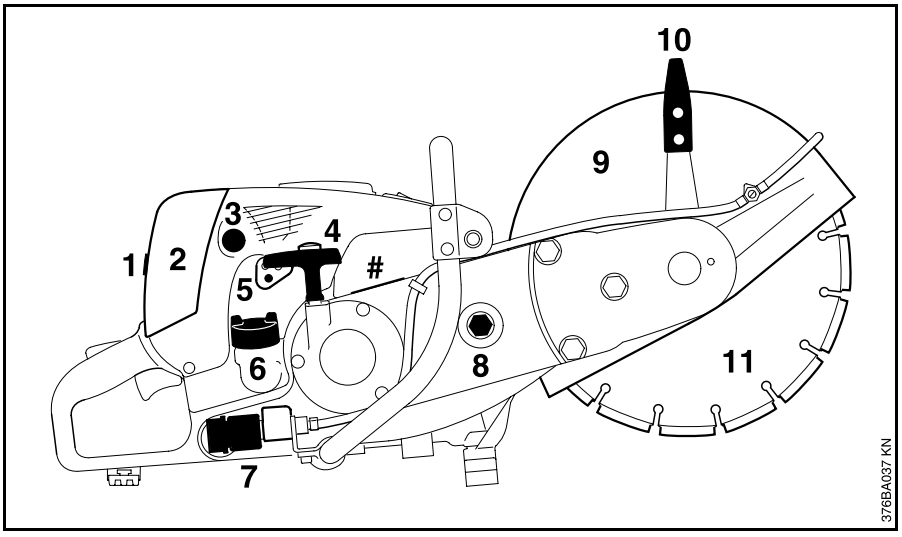

1= Fastener for filter cover
2= Air filter
3= Fuel pump
4= Starter grip
5= Carburetor adjusting screws
6= Fuel filler cap
7= Water attachment
8= Tensioning nut (V-belt tensioner)
9= Guard
10= Adjusting lever of wheel guard
11= Abrasive wheel

Machine no

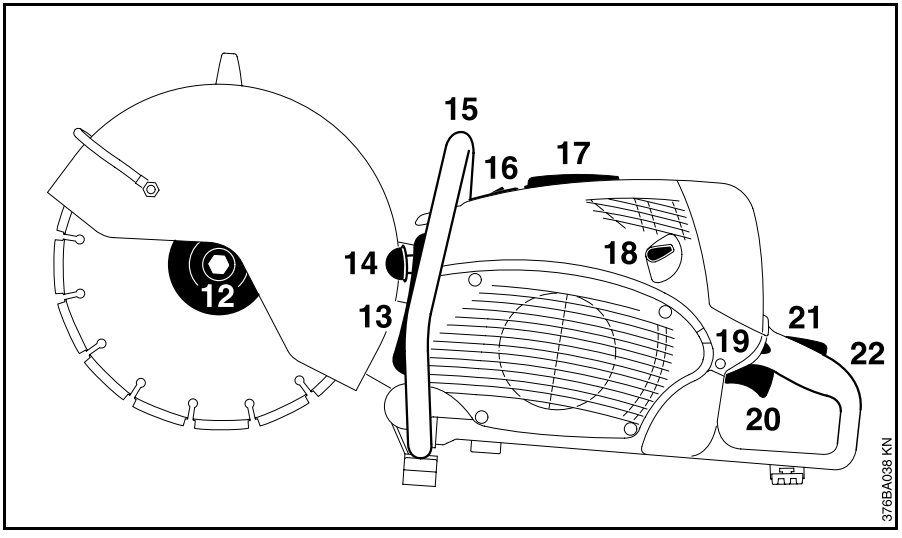

12= Front thrust washer (Flange)
13= Muffler
14= Spark arresting screen
15= Front handle
16= Decompression valve
17= Cap for spark plug terminal
18= Choke lever
19= Slide control
20= Throttle trigger
21= Throttle trigger interlock
22= Rear handle

Definitions

1. **Fastener for filter cover:**
   for removing filter cover to permit filter to be cleaned.
2. **Air filter:**
   Prevents dust and foreign matter from entering the carburetor. (Not illustrated)
3. **Fuel pump:**
   provides additional fuel feed for a cold start.
4. **Starter grip:**
   The grip of the pull starter which is the device to start the engine.
5. **Carburetor adjusting screws:**
   for tuning carburetor
6. **Fuel filler cap:**
   For closing the fuel tank.
7. **Water attachment:**
   For connection of water supply for wet cutting.
8. **Tensioning nut:**
   For tensioning the V-belt..
9. **Wheel guard:**
   Guards the wheel and deflects sparks, dust, cutting debris or wheel fragments.
10. **Adjusting lever of wheel guard:**
    To adjust the wheel guard in a way that sparks, dust, cutting debris or wheel fragments are directed away from the operator.
11. **Abrasive wheel:**
    Can either be an abrasive wheel or a diamond abrasive wheel.
12. **Front thrust washer:**
    Distributes clamping pressure of mounting nut evenly over cutting wheel.
13. **Muffler:**
    Reduces/attenuates engine exhaust noise and directs the exhaust gases away from the operator.
14. **Spark arresting screen:**
    Reduces the risk of sparks escaping through the muffler.
15. **Front handle:**
    Handle bar for the left hand at front of cut-off machine.
16. **Decompression valve:**
    Makes starting easier.
17. **Cap for spark plug terminal:**
    The spark plug terminal connects the spark plug and ignition lead.
18. **Choke lever:**
    Eases engine starting by enriching mixture.
19. **Slide control:**
    For Start, Run and Stop. Keeps the choke partly open when starting and switches off the ignition to stop the engine.
20. **Throttle trigger:**
    Controls the speed of the engine.
21. **Throttle trigger interlock:**
    Must be depressed before activating the throttle trigger.
22. **Rear handle:**
    The support handle for the right hand.

Clutch:
Couples engine to the V-belt pulley when engine is accelerated beyond idle speed. (Not illustrated)

V-Belt pulley:
The wheel that drives the V-belt and the abrasive wheel. (Not illustrated)

Anti-vibration system
The anti-vibration system is made up of buffers which prevent vibrations being transmitted to the operator's hands (not illustrated).

Specifications

Engine

EPA:

The Emission Compliance Period referred to on the Emissions Compliance Label indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emission requirements.

Category A = 300 hours, B = 125 hours, C = 50 hours

STIHL single cylinder two-stroke engine

Displacement:	6.0 cu.in (98,5 cm^3)
Bore:	2.2 in (56 mm)
Stroke:	1.57 in (40 mm)
Maximum spindle speed: with dia. 14 in (350 mm) (make sure that the maximum operating wheel speed is above or equal to the maximum spindle speed of your cut-off machine)	5350 rpm

Ignition System
Type: Electronic magneto ignition

Spark plug (suppressed):
Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A
Electrode gap 0.02 in (0,5 mm)

Diaphragm carburetor
All position, with integrated fuel pump

Air filter
Main filter (paper filter) and flocked supplementary wire mesh filter

Fuel tank capacity
2.5 pt (1,2 l)

Abrasive wheels

Composite abrasive wheels and Diamond abrasive wheels

Cutting depth
4.9 in (123,5 mm)

Dimensions

Length with fitted abrasive wheel	33.26 in (845 mm)
Height up to guard	16.5 in (420 mm)
Width including handle bar	12.4 in (315 mm)

Weight

without abrasive wheel, without Water attachment : 25.55 lb (11,6 kg)

Accessories

Set of tools

Special accessories

Ask your STIHL dealer if you require information on special accessories.

Maintenance and Repairs

Users of this unit should carry out only the maintenance operations described in this manual. Other repair work may be performed only by authorized STIHL service shops.

Warranty claims following repairs can be accepted only if the repair has been performed by an authorized STIHL servicing dealer using original STIHL replacement parts.

Original STIHL parts can be identified by the STIHL part number, the STIHL logo and, in some cases, by the STIHL parts symbol . This symbol may appear alone on small parts.

STIHL Incorporated Federal Emission Control Warranty Statement

Your Warranty Rights and Obligations

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and STIHL Incorporated are pleased to explain the Emission Control System Warranty on your equipment type engine. In the U.S. new 1997 and later model year small off-road equipment engines must be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet the U.S. EPA regulations for small non road engines. The equipment engine must be free from defects in materials and workmanship which cause it to fail to conform with U.S. EPA standards for the first two years of engine use from the date of sale to the ultimate purchaser.

STIHL Incorporated must warrant the emission control system on your small off-road engine for the period of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road equipment engine.

Your emission control system includes parts such as the carburetor and the ignition system. Also included may be hoses, and connectors and other emission related assemblies.

Where a warrantable condition exists, STIHL Incorporated will repair your small off-road equipment engine at no cost to you, including diagnosis (if the diagnostic work is performed at an authorized dealer), parts, and labor.

Manufacturer's Warranty Coverage:

In the U.S., 1997 and later model year small off-road equipment engines are warranted for two years. If any emission-related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by STIHL Incorporated free of charge.

Owner's Warranty Responsibilities:

As the small off-road equipment engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. STIHL Incorporated recommends that you retain all receipts covering maintenance on your small off-road equipment engine, but STIHL Incorporated cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.

Any replacement part or service that is equivalent in performance and durability may be used in non-warranty maintenance or repairs, and shall not reduce the warranty obligations of the engine manufacturer.

As the small off-road equipment engine owner, you should be aware, however, that STIHL Incorporated may deny you warranty coverage if your small off-road equipment engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your small off-road equipment engine to a STIHL service center as soon as a problem exists. The warranty repairs will be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, please contact a STIHL customer service representative at 1-800-467-8445 or you can write to

STIHL Inc.,
536 Viking Drive, P.O. Box 2015,
Virginia Beach, VA 23450-2015.

Coverage by STIHL Incorporated

STIHL Incorporated warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that your small off-road equipment engine will be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet all applicable regulations. STIHL Incorporated also warrants to the initial purchaser and each subsequent purchaser that your engine is free from defects in materials and workmanship which cause the engine to fail to conform with applicable regulations for a period of two years.

Warranty Period

The warranty period will begin on the date the utility equipment engine is purchased by the initial purchaser and you have signed and sent back the warranty card to STIHL.

If any emission related part on your engine is defective, the part will be replaced by STIHL Incorporated at no cost to the owner. Any warranted part which is not scheduled for replacement as required maintenance, or which is scheduled only for regular inspection to the effect of "repair or replace as necessary" will be warranted for the warranty period. Any warranted part which is scheduled for replacement as required maintenance will be warranted for the period of time up to the first scheduled replacement point for that part.

Diagnosis

You, as the owner, shall not be charged for diagnostic labor which leads to the determination that a warranted part is defective. However, if you claim warranty for a component and the machine is tested as non-defective, STIHL Incorporated will charge you for the cost of the emission test. Mechanical diagnostic work will be performed at an authorized STIHL servicing dealer. Emission test may be performed either at STIHL Incorporated or at any independent test laboratory.

Warranty Work

STIHL Incorporated shall remedy warranty defects at any authorized STIHL servicing dealer or warranty station. Any such work shall be free of charge to the owner if it is determined that a warranted part is defective.

Any manufacturer-approved or equivalent replacement part may be used for any warranty maintenance or repairs on emission-related parts and must be provided without charge to the owner. STIHL Incorporated is liable for damages to other engine components caused by the failure of a warranted part still under warranty.

The following list specifically defines the emission-related warranted parts:

Carburetor
Choke (Cold start enrichment system)
Intake manifold
Air filter
Spark plug
Magneto or electronic ignition system (ignition module)
Catalytic converter (if applicable)
Fasteners

Where to make a claim for Warranty Service

Bring the product to any authorized STIHL servicing dealer and present the signed warranty card.

Maintenance Requirements

The maintenance instructions in this manual are based on the application of the recommended 2-stroke fuel-oil mixture (see also instruction "Fuel"). Deviations from this recommendation regarding quality and mixing ratio of fuel and oil may require shorter maintenance intervals.

Limitations

This Emission Control Systems Warranty shall not cover any of the following:

- repair or replacement required because of misuse, neglect or lack of required maintenance,
- repairs improperly performed or replacements not conforming to STIHL Incorporated specifications that adversely affect performance and/or durability, and alterations or modifications not recommended or approved in writing by STIHL Incorporated,

and

- replacement of parts and other services and adjustments necessary for required maintenance at and after the first scheduled replacement point.

Contenido

Guía para el uso de este manual ... 46
Tapa de llenado ... 47
Precauciones de seguridad ... 47
Armado del cojinete y protector ... 63
Tensado de la correa trapezoidal ... 65
Discos abrasivos ... 66
Colocación / sustitución de un disco abrasivo ... 67
Combustible ... 68
Llenado de combustible ... 69
Arranque / parada del motor ... 70
Instrucciones de manejo ... 72
Sistema de filtro de aire ... 73
Manejo del motor ... 74
Ajuste del carburador ... 74
Chispero* en el silenciador ... 76
Revisión de la bujía ... 76
Sustitución de la cuerda de arranque y resorte de rebobinado ... 77
Sustitución de la correa trapezoidal ... 79
Carrito para sierra STIHL* ... 80
Almacenamiento de la máquina ... 80
Tabla de mantenimiento ... 81
Componentes principales de la máquina ... 82
Especificaciones ... 84
Mantenimiento y reparaciones ... 85
Declaración de garantía de STIHL Incorporated sobre sistemas de control de emisiones según normas Federales ... 86

* vea "Guía para el uso de este manual"

Permita que solamente las personas que comprenden la materia tratada en este manual manejen su sierra.

Para obtener el rendimiento y satisfacción máximos de la sierra STIHL, es importante leer y comprender las instrucciones de mantenimiento y las precauciones de seguridad, a partir de la página 3, antes de usarla.

Comuníquese con el concesionario o distribuidor de STIHL si no entiende alguna de las instrucciones dadas en el presente manual.

⚠ Advertencia

Dado que la sierra es una herramienta de corte motorizada de gran velocidad, es necesario tomar medidas especiales de seguridad como cualquier otra máquina de corte para reducir el riesgo de lesiones.

El uso descuidado o inadecuado puede causar lesiones graves e incluso mortales.

La filosofía de STIHL es mejorar continuamente todos su productos. Como resultado de ello, periódicamente se introducen cambios de diseño y mejoras. Si las características de funcionamiento o la apariencia de su sierra difieren de las descritas en este manual, comuníquese con el concesionario STIHL para obtener la información y ayuda que requiera.

BA_SE_161_007_31_01.fm
Impreso en papel sin cloro.
Las tintas contienen aceites vegetales,el papel es reciclable.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2004
0458 376 8621 A. M4. K4. Sä. Printed in Germany

Guía para el uso de este manual

Pictogramas

Todos los pictogramas que se encuentran en la máquina se muestran y explican en este manual.

Las instrucciones de uso y manipulación vienen acompañadas de ilustraciones.

Símbolos en el texto

Los pasos individuales o procedimientos descritos en el manual pueden estar señalados en diferentes maneras:

- Un punto identifica un paso o procedimiento sin referencia directa a una ilustración.

Una descripción de un paso o procedimiento que se refiere directamente a una ilustración puede tener números de referencia que aparecen en la ilustración.
Ejemplo:

Suelte el tornillo (**1**)

Palanca (**2**) ...

Además de las instrucciones de uso, en este manual pueden encontrarse párrafos a los que usted debe prestar atención especial. Tales párrafos están marcados con los símbolos que se describen a continuación.

Advertencia donde existe el riesgo de un accidente o lesiones personales o daños graves a la propiedad.

Precaución donde existe el riesgo de dañar la máquina o los componentes individuales.

Nota o sugerencia que no es esencial para el uso de la máquina, pero puede ayudar al operador a comprender mejor la situación y mejorar su manera de manejar la máquina.

Nota o sugerencia sobre el procedimiento correcto con el fin de evitar dañar el medio ambiente.

* Equipo y características

Este manual de instrucciones puede describir varios modelos con diferentes características. Los componentes que no se encuentran instalados en todos los modelos y las aplicaciones correspondientes están marcados con un asterisco (*). Esos componentes pueden ser ofrecidos como accesorios especiales por el concesionario STIHL.

Mejoramientos técnicos

La filosofía de STIHL es mejorar continuamente todos su productos. Como resultado de ello, periódicamente se introducen cambios de diseño y mejoras. Si las características de funcionamiento o la apariencia de su máquina difieren de las descritas en este manual, comuníquese con el concesionario STIHL para obtener la ayuda que requiera.

Por lo tanto, es posible que algunos cambios, modificaciones y mejoramientos no hayan sido descritos en este manual.

Tapa de llenado

Esta sierra STIHL tiene una tapa de llenado de combustible tipo empujar y girar.

Advertencia !

La gasolina es un combustible muy inflamable. Si se derrama y arde a causa de una chispa u otra fuente de ignición, puede provocar un incendio y quemaduras graves o daños a la propiedad. Para reducir el riesgo de derrames de combustible y de incendios causados por una tapa de combustible incorrectamente apretada, siempre siga las instrucciones indicadas en este manual al cerrar y abrir la tapa tipo empujar y girar.

Cierre

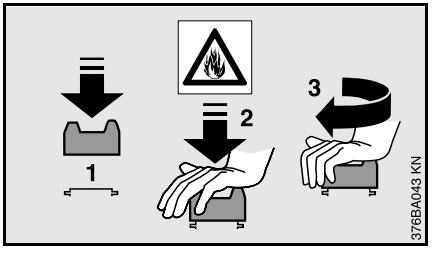

Apertura

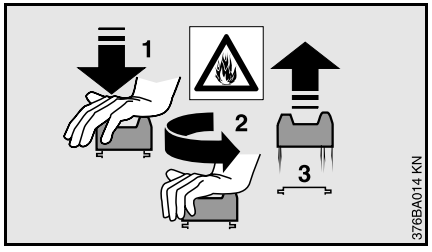

Advertencia !

Nunca intente abrir la tapa usando una herramienta. Esto puede dañar la tapa y permitir el escape de combustible. Preste atención especial al capítulo "Llenado de combustible."

Precauciones de seguridad

El uso de cualquier tipo de sierra puede ser peligroso. Dado que la sierra es una herramienta de corte motorizada que funciona a gran velocidad, es necesario tomar medidas especiales de seguridad para reducir el riesgo de lesiones y de incendios.

Es importante que usted lea, comprenda bien y respete las siguientes advertencias y medidas de seguridad.

Lea el manual del usuario y las instrucciones de seguridad periódicamente.

No preste ni alquile nunca su sierra sin entregar el manual del usuario. Asegúrese que todas las personas que utilicen la sierra lean y comprendan la información contenida en este manual. Las empresas deberán establecer un programa de capacitación para los operadores de sierras portátiles de mano con motor de gasolina para asegurar que las mismas se utilicen de modo seguro. Las medidas de seguridad y avisos contenidos en este manual se refieren al uso de todas las sierras Cutquik de STIHL.

El uso descuidado o inadecuado de cualquier sierra puede causar lesiones graves e incluso mortales.

Pida a su concesionario STIHL que le enseñe el manejo de la sierra. Respete todas las disposiciones, reglamentos y normas de seguridad locales del caso.

⚠ Advertencia !

Nunca permita a los niños que usen una sierra. No se debe permitir la proximidad de otros, especialmente niños y animales, donde se esté utilizando la sierra. Nunca deje desatendida una sierra en marcha.

Los distintos modelos pueden contar con piezas y controles diferentes. Vea la sección correspondiente de su manual del usuario para tener una descripción de los controles y la función de cada componente de su modelo de sierra.

El uso seguro de una sierra involucra a:

– el operador
– la sierra
– el uso de la sierra.

EL OPERADOR

Condición física

Usted debe estar en buenas condiciones físicas y psíquicas y no encontrarse bajo la influencia de ninguna sustancia (drogas, alcohol, etc.) que le pueda restar visibilidad, destreza o juicio.) No maneje una herramienta motorizada cuando está fatigado. No maneje la sierra cuando está fatigado. Esté atento - Si se fatiga mientras se usa la sierra, tómese un descanso; la fatiga puede dar por resultado la pérdida del control.
El uso de cualquier tipo de sierra es fatigoso. Si usted padece de alguna condición que puede agravarse con el trabajo fatigoso, consulte a un médico antes de usar una sierra.

⚠ Advertencia !

El uso prolongado de una sierra (u otras máquinas) expone al operador a vibraciones que pueden provocar el fenómeno de Raynaud (dedos blancos) o el síndrome del túnel del carpio. Estas condiciones reducen la capacidad de las manos de sentir y regular la temperatura, producen entumecimiento y ardor y pueden provocar trastornos nerviosos y circulatorios, así como necrosis de los tejidos. No se conocen todos los factores que contribuyen a la enfermedad de Raynaud, pero el clima frío, el fumar y las enfermedades o condiciones físicas que afectan los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre, como asimismo los niveles altos de vibración y períodos prolongados de exposición a la vibración son mencionados como factores en el desarrollo de la enfermedad de Raynaud. Por lo tanto, para reducir el riesgo de la enfermedad de dedos blancos y del síndrome del túnel del carpio, sírvase notar lo siguiente:

– La mayor parte de las sierras de STIHL se ofrecen con un sistema antivibración ("AV") cuyo propósito es reducir la transmisión de las vibraciones creadas por el motor a las manos del operador. Se recomienda el uso del sistema AV a aquellas personas que utilizan sierras en forma constante y regular.
– Use guantes y mantenga las manos abrigadas.
– Mantenga el sistema AV en buen estado. Una sierra con los componentes flojos o con amortiguadores AV dañados o desgastados también tendrá tendencia a tener niveles más altos de vibración.
– Agarre firmemente los mangos en todo momento, pero no los apriete con fuerza constante y excesiva. Tómese descansos frecuentes.

Todas las precauciones antes mencionadas no le garantizan que va a estar totalmente protegido contra la enfermedad de Raynaud o el síndrome del túnel del carpio. Por lo tanto, los operadores constantes y regulares deben controlar con frecuencia el estado de sus manos y dedos. Si aparece alguno de los síntomas arriba mencionados, consulte inmediatamente al médico.

⚠ Advertencia !

El sistema de encendido de la máquina produce un campo electromagnético de intensidad muy baja. El mismo puede interferir con algunos tipos de marcapasos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las personas portadoras de marcapasos deben consultar a sus médicos y al fabricante del marcapasos antes de usar esta máquina.

Vestimenta adecuada

⚠ Advertencia !

Para reducir el riesgo de lesiones el operador debe usar el equipo protector adecuado.

La ropa debe ser de confección fuerte y ajustada, pero no tanto que impida la completa libertad de movimiento. Evite el uso de chaquetas sueltas, bufandas, corbatas, joyas, pantalones acampanados o con vueltas, pelo largo suelto o cualquier cosa que pueda engancharse en los obstáculos o las piezas en movimiento de la máquina. Use monos o pantalones largos para protegerse las piernas. No vista pantalones cortos.

⚠ Advertencia !

Cuando se corta metal, la máquina crea chispas capaces de incendiar la ropa. La mayoría de las telas usadas para fabricar la vestimenta son inflamables - aun las telas retardadoras de incendio se encienden si la temperatura es elevada. Para reducir el riesgo de quemaduras, STIHL recomienda vestir ropa de cuero, lana, algodón con tratamiento retardador de incendio o una tela de algodón gruesa y con tejido apretado, tal como la tela de jeans. Algunas telas sintéticas retardadoras de incendio también son adecuadas, pero otras tales como el poliéster, nilón, rayón y acetato pueden derretirse y formar una sustancia similar al alquitrán que quema la piel. Lea las instrucciones del fabricante de vestimentas. Mantenga la ropa libre de aceite, combustible, grasa y otras sustancias inflamables.

Protéjase las manos con guantes al manipular la sierra. Los guantes gruesos y antideslizantes mejoran el manejo y ayudan a proteger las manos.

Una buena base de apoyo es indispensable cuando se maneja la sierra.

Póngase botas gruesas con suela antideslizante.
Recomendamos las botas de seguridad con puntera de acero.

⚠ Advertencia !

La herramienta de corte puede lanzar objetos sueltos hacia el operador.

Para reducir el riesgo de lesionarse los ojos, nunca maneje la sierra si no tiene puestas gafas o anteojos de seguridad bien ajustados con una protección adecuada en las partes superior y laterales que satisfagan la norma ANSI Z 87.1. La protección adecuada de los ojos es indispensable.

Use un casco de seguridad reglamentario para protegerse la cabeza. El ruido producido por la sierra puede lesionarle los oídos. Siempre use amortiguadores del ruido (tapones u orejeras) para protegerse los oídos. Los usuarios regulares deben someterse con frecuencia a un examen o control auditivo.

⚠ Advertencia !

En el caso de ser imposible evitar la inhalación de polvo, la niebla y los vapores, el operador debe siempre usar un respirador aprobado por NIOSH/ MSHA para el material en uso, con el fin de reducir el riesgo de sufrir una enfermedad respiratoria grave o mortal. Para más detalles y advertencias sobre este tema, lea la información bajo "Condiciones de trabajo" en este manual del usuario.

LA SIERRA

Para ver las piezas de la sierra, sus ilustraciones y definiciones, vea la sección "Piezas y control".

⚠ Advertencia !

Nunca modifique, de ninguna manera, una sierra. Utilice únicamente los accesorios y repuestos suministrados por STIHL o expresamente autorizados por STIHL para usarse con los modelos específicos de sierras de STIHL. Si bien es posible conectar al motor de STIHL ciertos accesorios no autorizados, su uso puede ser, en la práctica, extremadamente peligroso.

⚠ Advertencia !

El polvo puede acumularse en el motor, especialmente alrededor del carburador y puede absorber gasolina, aumentando el riesgo de un incendio. Limpie el polvo del motor periódicamente.

Discos abrasivos

⚠ Advertencia !

Antes de montar el disco de corte, compruebe que la velocidad máxima de uso del disco sea mayor o igual que la velocidad del árbol de la sierra dada en la sección Especificaciones de este manual. Un disco que no cumpla con estas condiciones puede romperse o hacerse pedazos y constituir una amenaza de lesiones graves o mortales al operador.

Los discos abrasivos para cortes a manos libres soportan esfuerzos de torcedura y compresión particularmente altos.

⚠ Advertencia !

Los discos no autorizados pueden quebrarse o romperse. Utilice únicamente discos de corte STIHL o discos autorizados cuya velocidad nominal sea aprobada.

Inspeccione el disco abrasivo con frecuencia y sustitúyalo de inmediato si tiene roturas o combaduras. Los discos rotos o combados pueden romperse o quebrarse y causar lesiones personales graves o mortales.

Los discos abrasivos deformados o desequilibrados pueden aumentar las vibraciones y acortar la vida útil de la sierra.

Los discos abrasivos son sensibles al calor. Siempre guarde la sierra en un lugar en el cual el disco no quede expuesto a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor. Almacene los discos de corte de repuesto en un lugar seco que no esté expuesto a daños por congelación. El no seguir estas instrucciones puede hacer que el disco se rompa o se quiebre y causar lesiones graves o incluso mortales.

⚠ Advertencia !

Nunca use discos de sierra circular, discos con puntas de carburo, discos reconstruidos, discos abrasivos para madera ni discos con dientes de tipo alguno. Pueden causar lesiones personales graves como resultado de las fuerzas de reacción, el contacto con la hoja de sierra o los objetos lanzados. Vea la sección "Fuerzas reactivas". El concesionario STIHL tiene un inventario de discos abrasivos especiales para los diversos usos de la sierra.

⚠ Advertencia !

Si se usa un modelo incorrecto de disco abrasivo o si el disco se usa para cortar un material para el cual no fue diseñado, el disco puede romperse y causar lesiones graves o mortales.

Sólo utilice el disco abrasivo aprobado para el tipo de material a cortarse. Existen diferentes tipos de discos abrasivos, cada uno de los cuales tiene marcas especiales. Por ejemplo:

1. Piedra
   También puede usarse para cortar hormigón, mampostería, hormigón reforzado y ladrillo.
2. Acero
   Puede usarse para cortar todo tipo de metales ferrosos.
3. Asfalto
   También puede usarse para cortar hormigón con agregados.
4. Hierro dúctil
   También puede usarse para cortar ciertos tipos de hierro fundido (SG 17-24), bronce y cobre.

Para cortar materiales compuestos, consulte con el concesionario STIHL.

Discos adiamantados abrasivos

Los discos adiamantados abrasivos tienen un rendimiento de corte mucho mejor que los discos abrasivos de resina compuesta. Los discos adiamantados tienen su parte central de acero con partículas de diamante incrustadas en sus filos.

Se pueden usar para cortar hormigón, asfalto, piedra natural, tubería de arcilla, ladrillos y cosas por el estilo.

No son adecuados para cortar metal u otros materiales.

Es posible cortar en seco o mojado. Con el corte mojado se prolonga la vida útil del disco adiamantado. Se incluyen accesorios para conducir agua para usarse con la sierra STIHL. Consulte la sección correspondiente del manual del usuario.

⚠ Advertencia !

No vuelva a instalar un disco adiamantado abrasivo usado sin primero inspeccionar si existen muescas, planeidad, fatiga del centro, daño o pérdida de segmentos, evidencia de sobrecalentamiento (decoloración) y posible daño del agujero para el portaherramienta. Revise si el disco tiene grietas y asegúrese de que no se haya desprendido ningún pedazo de disco antes de comenzar a usarlo.

Siempre instale el disco de modo que la flecha que tiene marcada apunte en el sentido de giro del árbol.

USO DE LA SIERRA

Transporte de la sierra Cutquik

⚠ Advertencia !

Antes de apoyar la sierra en el suelo o de acarrearla, apague el motor. El disco abrasivo sigue girando por un tiempo breve después que se suelta el gatillo de aceleración (efecto de volante). El acarrear la sierra con el motor funcionando es extremadamente peligroso. La aceleración accidental del motor puede causar la rotación del disco. Evite tocar el silenciador caliente.

Por mano: Cuando acarree la sierra a mano, apague el motor y colóquela en la posición correcta. Agarre el mango delantero y coloque el silenciador apartado de su cuerpo.

⚠ Advertencia !

Siempre evite que el disco de corte se golpee contra el suelo o contra otros objetos. Los discos dañados pueden quebrarse y causar lesiones graves o mortales.

Por vehículo: Sujete la sierra debidamente para impedir que se vuelque, derrame combustible y dañe la sierra. Nunca la transporte con el disco instalado. Un disco que se ha dañado durante el transporte puede quebrarse al usar la máquina y causar lesiones personales graves.

Preparación de la sierra para el uso

Para la instalación, siga el procedimiento descrito en la sección respectiva del manual del propietario.

Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite ni combustible.

Antes de usar la sierra, compruebe que sus controles (acelerador, interruptor de apagado) y los dispositivos de seguridad funcionen debidamente, que las velocidades de ralentí y máxima del carburador estén debidamente ajustadas, que el disco esté correctamente instalado y que el protector del disco se encuentre en su lugar y bien fijado a la máquina. Inspeccione todos los discos detenidamente para comprobar que su condición sea buena antes de instalarlos.

Ajuste el protector del disco de modo que las chispas, el polvo y los materiales cortados se desvíen en sentido opuesto al operador y que no alcancen objetos inflamables en el entorno. Consulte la sección "Instrucciones de funcionamiento" del manual del propietario.

No maneje nunca una sierra que está dañada, mal ajustada o que no fue armada debidamente. Inspeccione la máquina para comprobar que pueda usarse de modo seguro.

La tensión adecuada de la correa trapezoidal es extremadamente importante. Para evitar el ajuste inadecuado, ejecute los procedimientos de tensado tal como se describen en su manual. Siempre compruebe que las tuercas de collar hexagonales del brazo de fundición estén debidamente apretadas. Compruebe la tensión de la correa trapezoidal después de una hora de uso y corríjala de ser necesario.

Llenado de combustible

La sierra de STIHL utiliza una mezcla de aceite-gasolina como combustible (vea el capítulo "Combustible" en el manual del usuario).

⚠ Advertencia !

La gasolina es un combustible muy inflamable. Si se derrama y arde a causa de una chispa u otra fuente de ignición, puede provocar un incendio y quemaduras graves o daños a la propiedad. Tenga sumo cuidado cuando manipule gasolina o la mezcla de combustible. No fume cerca del combustible, ni acerque ningún fuego o llama al mismo.

Instrucciones para el llenado de combustible

⚠ Advertencia !

Llene la sierra de combustible en lugares al aire libre bien ventilados. Siempre apague el motor y deje que se enfríe antes de llenar de combustible. Alivie la presión en el tanque de combustible soltando la tapa de llenado de combustible lentamente.

⚠ Advertencia !

Elija una superficie despejada para llenar el tanque y aléjese 3 m (10 pies) por lo menos del lugar en que lo haya llenado antes de arrancar el motor.

⚠ Advertencia !

Si se derrama el combustible sobre la ropa, en particular sobre los pantalones, es sumamente importante cambiarse de ropa de inmediato. No dependa de la evaporación. Pueden quedar residuos inflamables de combustible en la ropa después de un derrame por más tiempo que lo esperado. Es sumamente peligroso cortar metal con la sierra cuando la ropa está húmeda o mojada con gasolina, puesto que la ropa del operador podría incendiarse y causar lesiones graves o mortales.

⚠ Advertencia !

Las vibraciones de la máquina pueden aflojar una tapa de combustible que ha quedado mal apretada, o simplemente soltarla y derramar combustible.

Cierre de la tapa de combustible

Para reducir el riesgo de derrames e incendio, apriete correctamente la tapa de llenado de combustible a mano de la manera siguiente:

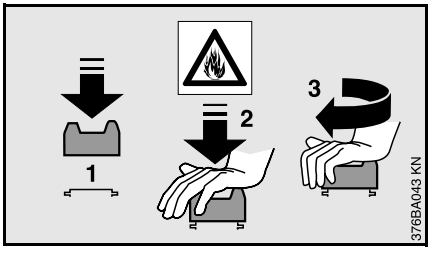

1 = Coloque la tapa en la abertura del cuello de llenado de combustible.
2 = Presione ligeramente hacia abajo el cuello de llenado de combustible y
3 = Gire la tapa en sentido horario hasta que tope (aprox. un octavo de vuelta) hasta que haga clic.

Apertura de la tapa de combustible

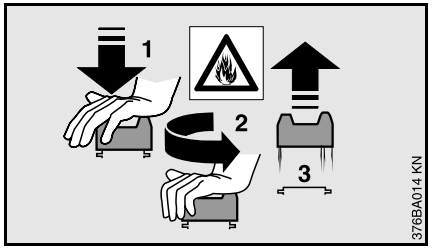

1 = Presione firmemente hacia abajo la tapa y
2 = Gírela en sentido contrahorario (aprox. un octavo de vuelta) hasta que esté suelta.
3 = Quite la tapa.

⚠ Advertencia !

Nunca intente abrir la tapa usando una herramienta. Esto puede dañar la tapa y permitir el escape de combustible.

Antes de usar la máquina asegúrese que la tapa de combustible esté bien apretada y quite el combustible derramado. Compruebe que no existen fugas de combustible mientras llena el tanque y durante el funcionamiento de la máquina. Si detecta alguna fuga de combustible, no arranque el motor ni lo haga funcionar sin antes reparar la fuga y limpiar el combustible derramado.

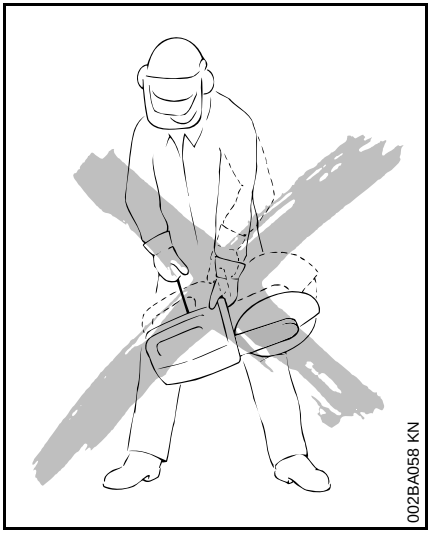

Arranque

⚠ Advertencia !

Su sierra es una máquina que debe ser manejada por solamente una persona. No deje que otras personas se acerquen a la sierra. Ponga en marcha y maneje su sierra sin ayuda de nadie. Para las instrucciones específicas de arranque, vea la sección correspondiente en el manual del usuario.

Nunca arranque el motor por lanzamiento de la máquina. Este método es muy peligroso porque usted puede perder el control de la máquina. Coloque la sierra sobre suelo firme u otra superficie dura en una zona despejada. Mantenga el equilibrio y elija un buen punto de apoyo para los pies. Asegúrese que el disco de corte esté alejado de su persona y de las demás obstrucciones y objetos, incluyendo el suelo. Al arrancar el motor con el acelerador en posición de arranque, su velocidad será suficiente para que el embrague engrane la polea de correa trapezoidal y se mueva el disco. Nunca intente arrancar la sierra si el disco abrasivo está insertado en un corte.

⚠ Advertencia

Cuando tire del mango de arranque, no enrolle la cuerda de arranque alrededor de la mano. No deje que el mango vuelva por sí solo a su posición original, sino guíe lentamente la cuerda con la mano para que se enrolle correctamente. Si no ejecuta este procedimiento puede lastimarse la mano o los dedos y también dañar el mecanismo de arranque.

Condiciones de trabajo

Maneje la sierra solamente en condiciones de buena visibilidad y a la luz del día.

El uso de protectores para los oídos reduce la percepción de sonidos. Esté atento para no perder las señales de voz de sus compañeros de trabajo. Manténgase a una distancia que le permita comunicarse con otras personas en caso de necesitar ayuda.

⚠ Advertencia !

Su sierra emite gases de escape tóxicos apenas el motor de combustión empieza a funcionar. Estos gases (por ej., monóxido de carbono) pueden ser incoloros e inodoros. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales por respirar gases tóxicos, nunca haga funcionar la sierra puertas adentro o en lugares mal ventilados. Asegúrese de tener ventilación adecuada cuando trabaje en zanjas u otros lugares confinados.

⚠ Advertencia !

El uso de este producto para cortar mampostería, hormigón, metal y otros materiales puede generar polvo, nieblas o vapores que contienen productos químicos conocidos como causantes de lesiones graves o mortales o enfermedades como trastornos respiratorios, cáncer, defectos de nacimiento u otro daño a los órganos reproductores. Si usted desconoce los riesgos relacionados con el material en cuestión, lea la hoja de datos de seguridad del material y/o consulte con su empleador, el fabricante/proveedor del material, organismos gubernamentales tales como OSHA y NIOSH y otras fuentes de información sobre los materiales peligrosos. Por ejemplo, el estado de California y algunas otras autoridades han publicado varias listas de sustancias carcinógenas, de toxicidad reproductora, etc.

Siempre que sea posible, controle el polvo, la niebla y los vapores en su punto de origen. Al respecto, emplee buenas prácticas de trabajo y siga las recomendaciones del fabricante/ proveedor, OSHA/NIOSH y asociaciones laborales y comerciales. Ofrecemos un juego accesorio de agua para la máquina de corte el cual debe usarse para suprimir el polvo cuando el corte en mojado es factible. En los casos en que no se puede evitar la inhalación del polvo, la niebla y los vapores producidos por el proceso de corte, el operador y cualquier persona que se encuentre cerca siempre deben usar un respirador aprobado por NIOSH/MSHA para el material en uso.

⚠ Advertencia !

Al cortar mampostería, hormigón y otros materiales que contienen sílice en su composición, se puede despedir polvo con contenido de sílice cristalina. La sílice es un componente básico de la arena, cuarzo, arcilla de ladrillo, granito y numerosos minerales y rocas. La inhalación repetida y/o sustancial de la sílice cristalina en suspensión en el aire puede causar una enfermedad respiratoria grave o mortal, incluida la silicosis. Además, el estado de California y algunas otras autoridades han colocado a la sílice cristalina en la lista de sustancias carcinógenas. Cuando corte tales materiales, siempre tome las medidas de precaución respiratorias antes mencionadas.

⚠ Advertencia !

La aspiración de polvo de asbesto es peligrosa y puede causar lesiones graves o mortales, enfermedades de las vías respiratorias o cáncer. El uso y la eliminación de los productos que contienen asbesto están estrictamente reglamentados por OSHA y el Organismo para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. No use la sierra para cortar o remover asbesto, productos que contengan asbesto u otros productos tales como tubería envuelta o cubierta con aislante de asbesto. Si por cualquier motivo cree que está cortando asbesto, póngase en contacto inmediatamente con su empleador o un representante de OSHA local.

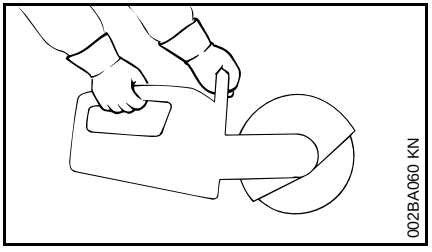

⚠ Advertencia !

La sierra STIHL ha sido diseñada para usarse con las manos o con un carro para sierras. Si se hacen cortes con la sierra apoyada sobre el suelo u otra superficie, se puede causar el desgaste excesivo de la escuadra que protege la parte inferior de la caja del tanque. Se puede causar la pérdida de combustible y lesiones personales. Sustituya las escuadras dañadas o muy desgastadas de inmediato.

Agarre de la sierra: Nunca use la sierra con una sola mano. Siempre sujete la sierra firmemente con ambas manos mientras el motor está funcionando. Coloque la mano izquierda sobre el mango delantero y la derecha sobre el mango trasero y el gatillo de aceleración. Las personas que trabajan con la mano izquierda (zurdos) también deben seguir estas instrucciones.

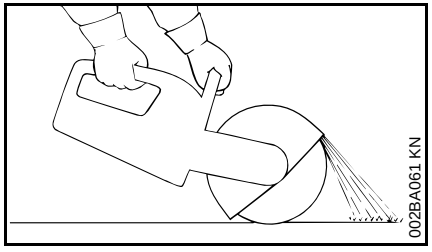

Cierre firmemente los dedos alrededor de los mangos, manteniéndolos bien apoyados entre el pulgar y dedo índice. Asegúrese que los mangos de la sierra y el mango de arranque están en buenas condiciones y sin humedad, resina, aceite o grasa.

⚠ Advertencia !

Despeje la zona donde está trabajando. Evite tropezar con obstáculos y esté atento a los agujeros o zanjas. Sea precavido cuando trabaje en declives o terreno irregular. Proceda con sumo cuidado cuando trabaje en condiciones climáticas húmedas o frías (lluvia, nieve, hielo).

⚠ Advertencia !

Nunca use la sierra con el bloqueo de arranque del acelerador aplicado, puesto que ello no permite controlar la velocidad del motor y puede causar lesiones graves.

⚠ Advertencia !

Las chispas emitidas al cortar metal pueden causar quemaduras o incendiar la ropa. Siempre dirija las chispas en sentido opuesto al operador y a sustancias inflamables en el entorno. Nunca corte metales mientras está parado en una superficie inflamable, tal como las superficies de madera o papel alquitranado.

⚠ Advertencia !

Para reducir el riesgo de lesionarse debido a un incendio, no corte ningún tubo, tambor ni otro tipo de envase sin antes verificar que el mismo no contenga sustancias volátiles o inflamables.

Instrucciones de manejo

⚠ Advertencia !

El protector del disco puede ajustarse. Es sumamente importante que el protector del disco se encuentre en su lugar y ajustado según el tipo de trabajo a efectuar y la posición. El protector siempre debe ajustarse de modo que el usuario no esté expuesto a los peligros causados por las partículas lanzadas ya sea directa o indirectamente del material cortado, las chispas o los pedazos de discos dañados. El no seguir estas instrucciones puede causar lesiones graves o mortales.

⚠ Advertencia !

Revise frecuentemente el disco en busca de fisuras una vez que se haya detenido y verifique que esté en buenas condiciones y no se le hayan desprendido pedazos. Vea las secciones sobre "Discos abrasivos" y "Fuerzas reactivas" en este manual. Busque roturas en el protector del disco. Si se descubren roturas, instale un protector nuevo.

⚠ Advertencia !

Es esencial determinar el sentido del corte con precisión antes de aplicar el disco abrasivo al material a ser cortado. Los discos se fabrican para soportar presión en sentido **radial** solamente. Evite la presión **lateral**. Sostenga la sierra de modo constante. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales, no cambie el sentido de avance del corte al hacerlo ya que esto puede imponer una carga torsional grande sobre el disco abrasivo y quebrarlo o romperlo.

⚠ Advertencia !

No use los discos abrasivos para limar. Tales tipos de trabajo producen esfuerzos grandes de combadura y los discos abrasivos podrían quebrarse o romperse, causando lesiones graves o mortales.

⚠ Advertencia !

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por discos abrasivos rotos:

1. No exceda la velocidad máxima de funcionamiento indicada en el disco.
2. No use un disco que se haya caído al suelo.
3. No corte ningún material para el cual el disco abrasivo no está diseñado o aprobado.
4. No esmerile aplicando el disco abrasivo de costado.
5. No tuerza, empuje, golpee o deje caer la máquina. Eso puede dañar el disco.

Para obtener un corte limpio y eficaz, tire del disco abrasivo sobre la superficie trabajada o muévalo en uno y otro sentido de la dirección de corte. No aplique fuerza para meter el disco abrasivo en la superficie trabajada.

Inserte el disco en el material únicamente a la profundidad necesaria para hacer el corte. Para reducir la cantidad de polvo, no corte los materiales de piedra y hormigón completamente. Deje una franja delgada sin cortar. En la mayoría de estos tipos de materiales, esta franja puede romperse con facilidad después. No tuerza, trabe o esfuerce el disco en el corte.

Siempre apague el motor y compruebe que el disco haya dejado de girar antes de poner la sierra en el suelo.

Si se usa un carro para sierras, quite la basura de la trayectoria de la rueda, ya que la misma puede causar la flexión del disco abrasivo. Esto puede causar fuerzas grandes de fricción y reducir significativamente la potencia del motor disponible para la tarea de corte.

Siempre utilice el carro para cortar en línea recta.

Cortes en mojado con discos abrasivos

Antes de cortar en mojado, verifique que el agua no vaya a dañar el piso o el edificio.

⚠ Advertencia !

Para reducir el riesgo de electrocución para usted u otras personas, no deje que el agua o lodo quede en contacto los alambres eléctricos con corriente.

⚠ Advertencia !

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por la rotura del disco al cortar en mojado con un disco no adiamantado de resina compuesta:

1. No guarde un disco que ha sido usado con agua para reutilizarlo después. Use estos discos hasta agotarlos en un mismo día.
2. Compruebe que el agua no fluya sobre un disco que no esté en marcha, ya que el disco absorbe el agua, lo cual altera su equilibrio.
3. Corte el agua antes de detener el disco para que el exceso de agua se disipe.
4. Asegúrese de aplicar agua a ambos lados del disco, ya que la distribución desigual puede causar el desgaste desigual del disco.

Ajustes importantes

A la velocidad de ralentí correcta, el disco no debe girar. Para instrucciones cómo ajustar el ralentí, vea la sección correspondiente en el manual del usuario.

⚠ Advertencia

No use una sierra que tenga la velocidad de ralentí desajustada. El disco en movimiento puede causar lesiones. Solicite al concesionario STIHL que revise su sierra y que haga los ajustes o reparaciones del caso.

No toque nunca con las manos o cualquier parte del cuerpo un disco que está girando.

Fuerzas reactivas

⚠ Advertencia !

Las fuerzas reactivas pueden producirse en cualquier momento que el disco de la sierra esté girando. Si el disco reduce su velocidad o se detiene como resultado del contacto con un objeto macizo o de la estricción entre dos superficies, las fuerzas reactivas pueden producirse instantáneamente y con mucha intensidad. Estas fuerzas reactivas pueden causar la pérdida del control de la sierra, lo cual a su vez puede causar lesiones graves o mortales.

Una buena comprensión de las causas de estas fuerzas reactivas puede ayudarle a evitar la pérdida del control. Las fuerzas reactivas se aplican en sentido opuesto al del movimiento del disco en el punto de contacto o de estricción.

Fuerzas de culatazo, trepado, aprisionamiento y rotación

Las fuerzas reactivas más comunes son los culatazos y el trepado. Si el contacto se produce en la parte inferior del disco, la sierra intentará alejarse del operador (culatazo). Si el contacto se produce en el extremo delantero del disco, éste puede intentar "trepar" sobre el objeto cortado. El aprisionamiento ocurre cuando la pieza que se está cortando se cierra contra el disco. Si el disco sufre una estricción severa en su parte delantera, especialmente en el cuadrante superior, puede ser lanzado instantáneamente hacia arriba y hacia atrás, hacia el operador, con mucha fuerza y en sentido giratorio.

Cuanto mayor sea la fuerza generada, tanto más difícil será para el operador controlar la sierra. Bajo circunstancias determinadas, cualquiera de las fuerzas reactivas puede causar la pérdida del control de la sierra, permitiendo que el disco giratorio entre en contacto con el operador. Esto puede dar por resultado lesiones personales graves o la muerte.

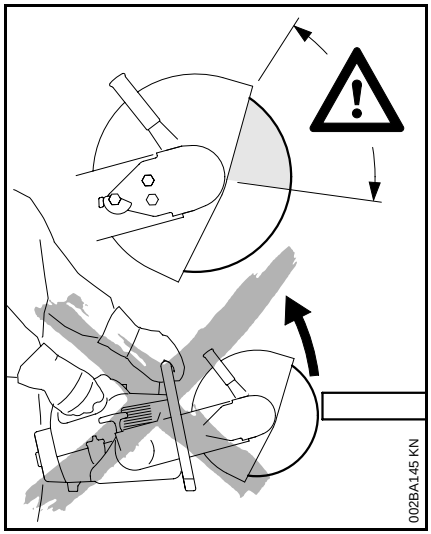

Reducción del riesgo de las fuerzas reactivas

⚠ Advertencia !

Siempre que sea posible, evite cortar con el cuadrante superior del disco. Si debe cortar con esta parte del disco, sea precavido y esté alerta a las fuerzas reactivas y el aprisionamiento.

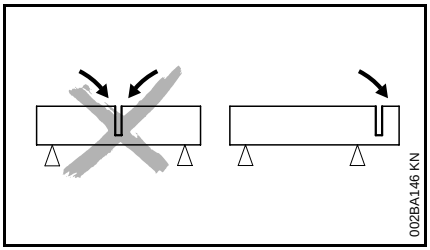

Esté alerta al movimiento potencial del material que se está cortando o a cualquier otra fuerza que pueda causar el cierre del corte y el aprisionamiento del disco. Para reducir el riesgo de aprisionamiento, sujete el material de tal manera que el corte permanezca abierto durante el proceso de corte y cuando se termine.

⚠ Advertencia

Utilice exclusivamente accesorios de corte autorizados por STIHL. Nunca use discos abrasivos picados, discos de sierras circulares, discos con puntas de carburo, discos reconstruidos, ni discos abrasivos para madera o con dientes de tipo alguno. El uso de tales discos aumenta significativamente el riesgo de la pérdida del control y de sufrir lesiones personales graves o mortales como resultado de las fuerzas reactivas, puesto que la porción picada de un disco abrasivo, o los dientes de un disco de sierra circular pueden encajarse en el material cortado y generar fuerzas reactivas considerablemente más intensas.

Las sierras han sido diseñadas para usarse con discos abrasivos en buenas condiciones **solamente**. Las máquinas diseñadas para usar discos abrasivos para madera y otros tipos de discos con dientes utilizan sistemas protectores diferentes que brindan la protección necesaria para tales tipos de discos. Las máquinas tales como una sierra que se han diseñado para usar discos abrasivos requieren un sistema protector diferente que no ofrece protección contra todos los peligros presentados por los discos de sierra circular, los discos con puntas de carburo, los discos reconstruidos o los discos abrasivos para madera o con dientes.

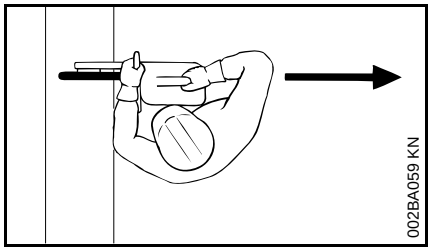

⚠ Advertencia !

Para reducir el riesgo de lesiones debido a fuerzas reactivas y/o pérdida del control:

1. Sujete firmemente la máquina de corte con ambas manos.
2. Mantenga los pies bien apoyados y equilibrados en todo momento. No corte nunca mientras está parado en una escalera.
3. Coloque la sierra en tal posición que su cuerpo quede alejado del accesorio de corte. Evite pararse en línea con el disco. No se incline por encima del accesorio de corte, especialmente cuando el protector está deslizado hacia la parte superior y existe riesgo de que ocurran fuerzas reactivas.

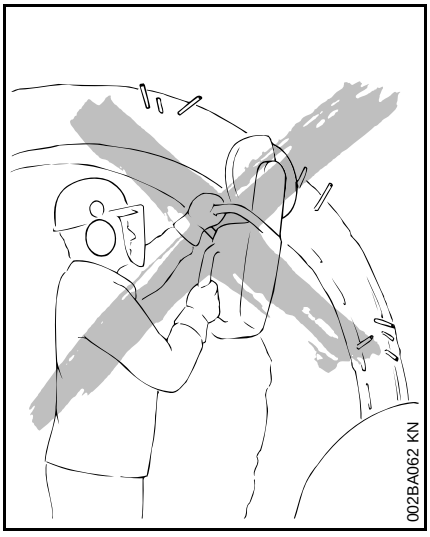

4. No corte a una altura superior a la de los hombros.
5. No corte madera ni ningún material para el cual el disco abrasivo no está diseñado o aprobado.
6. Nunca use discos de sierra circular, discos con puntas de carburo, discos reconstruidos, discos abrasivos para madera ni discos con dientes de tipo alguno. El usarlos aumenta el riesgo de las lesiones producidas por fuerzas reactivas, del contacto con el disco y de partículas lanzadas.

7. Empiece a cortar y continúe trabajando a máxima aceleración.
8. No trate de alcanzar más lejos de lo debido.
9. Use su sierra para cortar solamente. No está diseñada para usarla como una pala o barreta para quitar objetos del paso.
10. Esté especialmente alerta a las fuerzas reactivas cuando esté cortando con la parte delantera del disco.
11. Esté alerta al desplazamiento de la pieza de trabajo o a otras fuerzas que puedan causar el cierre del corte y el aprisionamiento del disco.
12. Deje de ejercer presión sobre la sierra cuando llegue al extremo del corte. Demasiada presión puede hacer que el operador pierda control de la máquina cuando el disco abrasivo termina el corte. El disco abrasivo puede hacer contacto con el operador o chocar con algún objeto extraño y romperse en pedazos.
13. Tenga mucho cuidado cuando vuelva a entrar a un corte y no haga girar el disco en un ángulo ni empuje el disco contra el corte pues podría quedar aprisionado.

Mantenimiento, reparación y almacenamiento de la sierra

Los trabajos de mantenimiento, reemplazo o reparación de los dispositivos y sistemas de control de emisiones de escape pueden ser realizados por cualquier taller o técnico de motores no diseñados para vehículos. Sin embargo, si usted está reclamando servicio de garantía para algún componente que no ha sido reparado o mantenido debidamente, o cuando se utilizan repuestos no autorizados, STIHL puede denegar la garantía.

No maneje nunca una sierra que está dañada, mal ajustada o que no fue armada debidamente. Siga las instrucciones de mantenimiento y reparación dadas en la sección correspondiente del manual del usuario.

⚠ Advertencia !

Utilice solamente piezas de repuesto de STIHL para el mantenimiento y reparación. La utilización de piezas fabricadas por otras empresas puede causar lesiones graves o mortales.

⚠ Advertencia !

Siempre apague el motor, asegúrese que el disco esté detenido y desconecte el casquillo de la bujía antes de efectuar algún trabajo de mantenimiento, reparación o limpieza en la sierra. No intente hacer ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no esté descrito en su manual del propietario. Este tipo de trabajo debe realizarse únicamente en el taller de servicio de STIHL.

Limpie el polvo producido una vez acabado el trabajo. Apriete todas las tuercas, pernos y tornillos, excepto los tornillos de ajuste del carburador, después de cada uso.

⚠ Advertencia !

No pruebe nunca el sistema de encendido con el cable de encendido desconectado de la bujía, o sin tener bien instalada la bujía, ya que las chispas al descubierto pueden causar un incendio.

⚠ Advertencia !

Para reducir el riesgo de incendio y de quemaduras, utilice solamente las bujías autorizadas por STIHL. Siempre inserte el manguito de la bujía bien apretado en el borne de la bujía del tamaño adecuado. (Nota: Si el borne tiene una tuerca adaptadora SAE desmontable, tiene que ser instalada.) Una conexión suelta entre el borne de la bujía y el conector del cable de encendido en el manguito puede crear un arco voltaico y encender los vapores del combustible y provocar un incendio. Mantenga la bujía limpia, y asegúrese que el conductor de encendido esté en buen estado.

Armado del cojinete y protector

⚠ Advertencia !

No maneje nunca su sierra si el silenciador está dañado, se ha perdido o si fue modificado. Un silenciador mal cuidado aumenta el riesgo de incendio y puede causar pérdida del oído. Nunca toque el silenciador cuando está caliente ni le vierta combustible u otros líquidos inflamables. Esto puede causar quemaduras o incendios. Si el silenciador está equipado con un chispero para reducir el riesgo de incendio (por ejemplo, en EE.UU., Canadá y Australia), no maneje nunca su sierra si le falta el chispero o si el mismo está dañado.

Para todo trabajo de mantenimiento, sírvase consultar la tabla de mantenimiento y la declaración de garantía que se encuentra al final del manual del propietario.

Almacene los discos sobre una superficie plana y en un lugar seco, preferiblemente a una temperatura constante, en donde no exista el riesgo de congelación. No almacene la sierra con un disco montado. Almacene la sierra en un lugar elevado o bajo llave, fuera del alcance de los niños.

Vacíe el tanque de combustible antes de guardar la máquina por un lapso de más de unos cuantos días. Guarde el combustible únicamente en envases debidamente rotulados y aprobados para ello. Evite el contacto directo del combustible con la piel y no inhale sus vapores.

El fabricante instala el cojinete con su protector en el **lado interior** del brazo fundido.

El cojinete con protector también puede instalarse en el **lado exterior**, dependiendo de los requerimientos.

Se recomienda instalarlos en el lado interior para mejorar el equilibrio cuando esté cortando a mano libre; se recomienda instalarlos en el lado exterior cuando la máquina está montada en un carrito para sierras STIHL.

Montaje exterior

- Desmonte el disco abrasivo (vea "Colocación / Sustitución de un disco abrasivo")

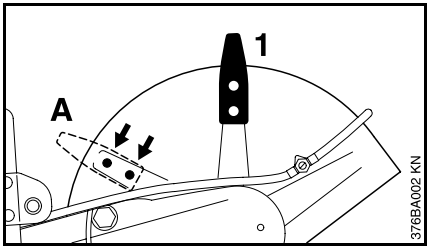

- Mueva el protector a la posición ilustrada y retire los tapones (indicados por las flechas).
- Coloque la palanca de ajuste (**1**) en la posición A.
- Presione los tapones en los agujeros abiertos.

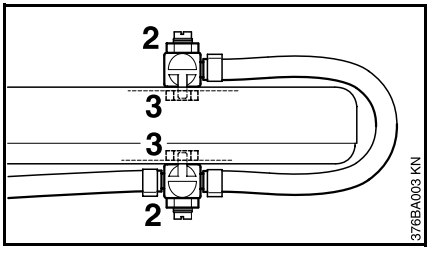

- Desenrosque las tuercas (**2**).
- Quite los pernos tipo banjo (**3**).

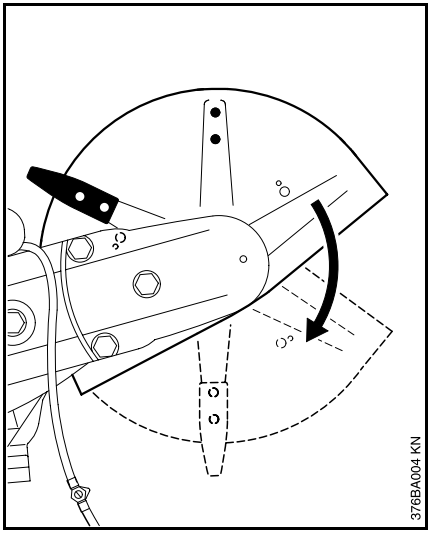

- Gire el protector en el sentido de la flecha hasta que la palanca de ajuste apunte hacia abajo.

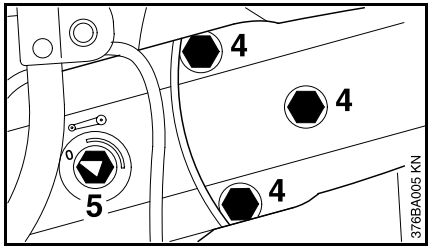

Para quitar la tensión de la correa trapezoidal,

- afloje los pernos hexagonales (**4**) y gire la tuerca tensora (**5**) en sentido contrahorario con una llave combinada = aprox. 1/4 de vuelta, hasta el tope = "**0**".
- Quite los pernos hexagonales.

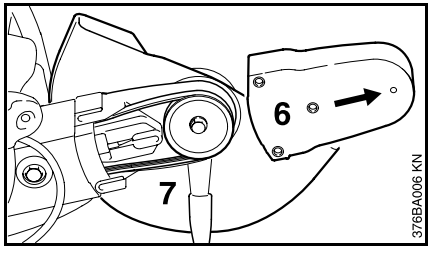

- Extraiga el protector de la correa trapezoidal (**6**) hacia adelante y quite la correa de la polea delantera.
- Quite el cojinete con el protector (**7**).

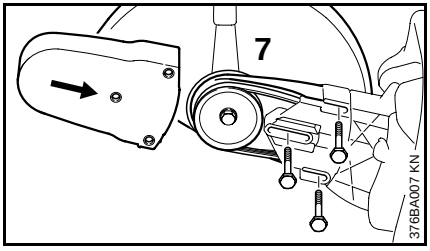

- Coloque el cojinete con el protector (**7**) en el lado exterior del brazo fundido, guiando la correa trapezoidal sobre la polea al mismo tiempo.
- Vuelva a colocar el protector de la correa trapezoidal.
- Alinee los agujeros roscados en el cojinete con los agujeros alargados en el brazo fundido y con los agujeros en el protector de la correa trapezoidal.
- Atornille los pernos hexagonales, pero no los apriete todavía.
- Vuelva a colocar los componentes del accesorio de agua en el protector.

Proceda de la manera indicada en el capítulo "Tensado de la correa trapezoidal".

Tensado de la correa trapezoidal

Esta máquina tiene un dispositivo automático con resorte para tensar la correa trapezoidal.

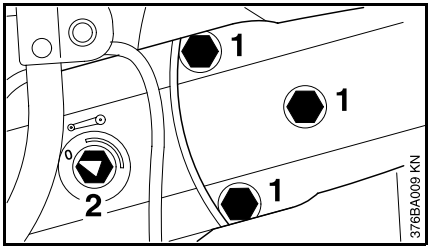

- Para poder tensar la correa trapezoidal los pernos hexagonales (**1**) deben estar destornillados y la tuerca tensora debe estar orientada (**2** hacia "**0**". Si no,
- destornille los pernos hexagonales y
- gire la tuerca tensora en sentido contrahorario con la llave combinada – aprox. 1/4 de vuelta, hasta que llegue a "**0**".

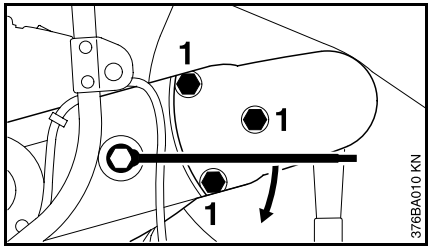

- Para tensar la correa trapezoidal, coloque la llave combinada sobre la tuerca tensora de la manera ilustrada.

⚠ La tuerca tensora está tensada por resorte – ¡agarre firmemente la llave combinada!

- Gire la tuerca tensora en sentido horario: después de aprox. 1/8 de vuelta, el resorte se encaja en la tuerca y se gira hasta el tope (aprox. 1/8 de vuelta).

¡No siga girando la llave combinada con mucha fuerza!

En esta posición la fuerza del resorte tensa **automáticamente** la correa trapezoidal.

- Quite la llave combinada de la tuerca tensora y apriete los pernos hexagonales (**1**) del protector de la correa trapezoidal.

Tensado subsiguiente

No es necesario ajustar la tuerca tensora para volver a tensar la correa trapezoidal.

- Destornille los pernos hexagonales del protector de la correa trapezoidal.
- La fuerza del resorte tensa **automáticamente** la correa trapezoidal.
- Vuelva a apretar los pernos hexagonales.

Discos abrasivos

Los discos abrasivos soportan cargas extremadamente altas, especialmente durante los cortes a mano libre.
Los discos abrasivos desarrollados por STIHL, junto con los fabricantes principales de discos, son de alta calidad y han sido diseñados precisamente para la aplicación específica y para la potencia del motor de la sierra en cuestión.
Son de una calidad consistentemente alta con un alto nivel de concentricidad axial y radial.

Transporte y almacenamiento

- Los discos abrasivos no deben quedar expuestos a la luz solar plena u otras fuentes de calor durante el transporte y almacenamiento
- Protéjalos contra golpes
- Los discos abrasivos de repuesto deben almacenarse en un lugar seco a una temperatura constante, apilados uno encima del otro en una superficie plana, en el embalaje original.
- Los discos adiamantados abrasivos no deben almacenarse cerca de líquidos corrosivos
- Los discos abrasivos de resina compuesta deben protegerse contra daños por congelación

Selección de un disco abrasivo

Los discos abrasivos STIHL pueden usarse para cortar los siguientes materiales:

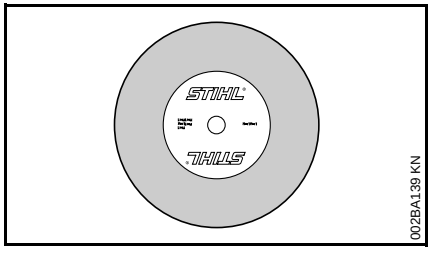

Los discos abrasivos de resina compuesta

(dependiendo del tipo) pueden usarse para

- Asfalto
- Hormigón
- Piedra
- Tubos fundidos dúctiles
- Acero

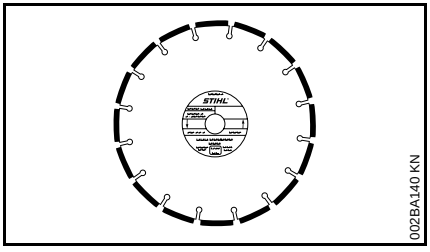

Los discos adiamantados abrasivos

(dependiendo del tipo) pueden usarse para

- Asfalto
- Hormigón
- Piedra (roca dura)
- Hormigón abrasivo
- Hormigón fresco
- Ladrillos de arcilla
- Tubos de arcilla

Los discos adiamantados abrasivos no pueden usarse para cortar metales.

Colocación / sustitución de un disco abrasivo

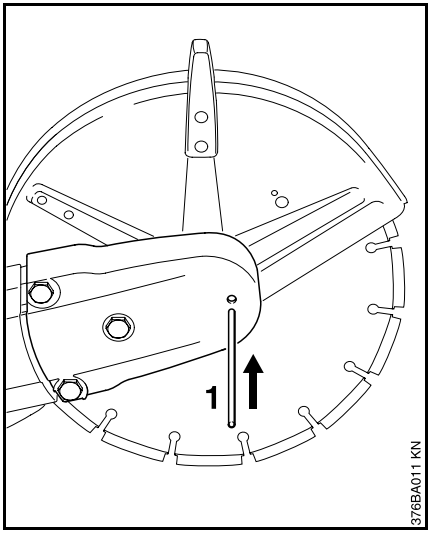

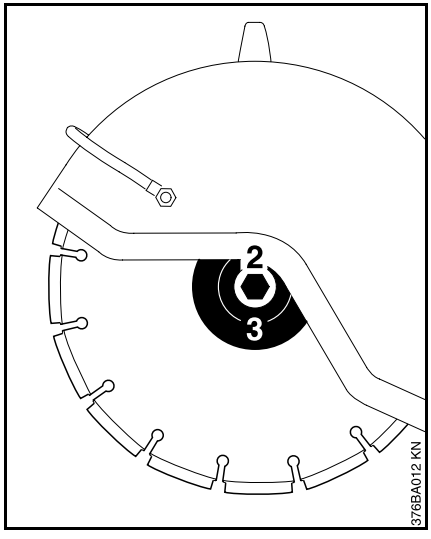

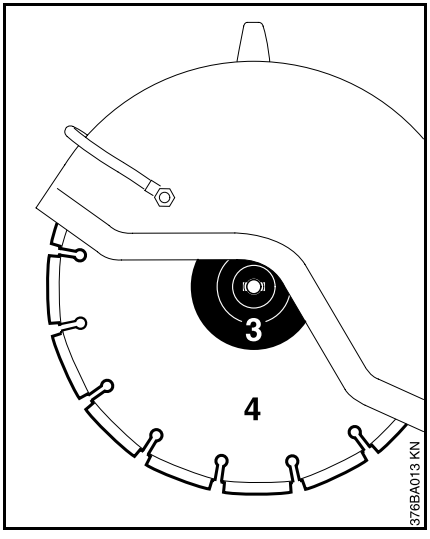

Para colocar o sustituir un disco abrasivo el motor debe estar apagado – coloque el control deslizante / interruptor de parada en la posición "**0**" STOP

- Para bloquear el eje, deslice el pasador de bloqueo (**1**) a través del orificio en el protector de la correa trapezoidal (de ser necesario, gire un poco el eje con la llave combinada) hasta que el pasador encaje en uno de los orificios detrás del protector.
- Use la llave combinada para aflojar y quitar el perno hexagonal (**2**).
- Retire la arandela de empuje delantera (brida) (**3**) del eje junto con el disco abrasivo a ser sustituido.
- Coloque el disco abrasivo nuevo (**4**).

⚠ ¡Preste atención a las flechas que indican el sentido de giro en los discos adiamantados abrasivos!

- Coloque la arandela de empuje delantera (brida) (**3**). ¡Las trabas de la arandela de empuje delantera deben engancharse en las ranuras del eje!
- Atornille el perno hexagonal y **apriételo** con la llave combinada (apriete a aprox. 30 Nm cuando se usa una llave torsiométrica).
- Extraiga el pasador de bloqueo del protector de la correa trapezoidal.

Combustible

En el caso de requerirse un corte más ancho (por ejemplo, para tender espirales inductoras en calzadas de vehículos), se puede usar dos discos adiamantados del mismo tipo juntos.

En tal caso, es esencial asegurar que los segmentos estén colocados lado a lado.

No obstante, jamás se debe utilizar dos discos abrasivos de resina compuesta simultáneamente, ya que pueden **romperse y causar lesiones** debido a que se desgastan en forma dispareja.

Este motor está certificado para funcionar con una mezcla de 50 a 1 de gasolina sin plomo y aceite STIHL para motores de dos tiempos.

Su motor de dos tiempos requiere una mezcla de gasolina de calidad y aceite de calidad para motores de dos tiempos enfriados por aire.

Use gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 89 (R+M/2). Si el octanaje de la gasolina regular en su zona es más bajo, use combustible sin plomo superior.

El combustible de octanaje bajo puede aumentar la temperatura de funcionamiento del motor. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de que se agarrote el pistón y se dañe el motor.

La composición química del combustible también es importante. Algunos aditivos de combustible no solamente tienen efectos perjudiciales en los elastómeros (diafragmas de carburador, sellos de aceite, tuberías de combustible, etc.), sino también en las piezas fundidas de magnesio y en los convertidores catalíticos. Esto podría causar problemas de funcionamiento e incluso daño del motor. Por esta razón, STIHL recomienda el uso exclusivo de gasolina sin plomo de buena calidad.

Use solamente el aceite STIHL para motores de dos tiempos o un aceite de marca equivalente para motores de dos tiempos diseñado para usar exclusivamente con los motores de dos tiempos enfriados por aire.

Recomendamos el aceite STIHL para motores de dos tiempos 50:1 pues está especialmente formulado para usarse en motores STIHL.

No use aceites para mezclar con designaciones BIA o TCW (para motores de dos tiempos enfriados por agua) ni otros aceites para mezclar diseñados para usar en motores enfriados por agua o por aire (por ejemplo, para motores marinos fuera de borda, motonieves, sierras de cadenas, bicimotos, etc.).

Manipule la gasolina con sumo cuidado. Evite el contacto directo con la piel y evite inhalar los vapores de combustible. Cuando se reabastece de combustible, quite primero el envase del vehículo y colóquelo en el suelo antes de llenarlo. No llene un envase que está en un vehículo o apoyado sobre el mismo.

Mantenga el envase bien cerrado para evitar la entrada de humedad a la mezcla.

Según sea necesario, limpie el tanque de combustible de la máquina y el envase en que se guarda la mezcla de combustible.

Llenado de combustible

Duración de la mezcla de combustible

Mezcle una cantidad suficiente de combustible para trabajar unos pocos días, no lo guarde por más de 3 meses. Guárdelo únicamente en envases aprobados para combustible. Para el proceso de mezclado, vierta el aceite en el envase primero y luego agregue la gasolina. Cierre el envase y agítelo vigorosamente a mano para asegurar que se mezclen bien el aceite y la gasolina.

Gasolina	Aceite (STIHL 50:1 ó aceite de calidad equivalente)
gal EE.UU.	oz fl EE.UU.
1	2.6
2 1/2	6.4
5	12.8

Deseche los envases vacíos usados para mezclar el aceite únicamente en vertederos autorizados para ello.

Antes de llenar la máquina con combustible, limpie la tapa de llenado y la zona alrededor del mismo para evitar la entrada de tierra al tanque.

Agite bien la mezcla en el recipiente antes de llenar la máquina con combustible.

⚠ Para evitar el riesgo de quemaduras u otras lesiones ocasionadas por los escapes de vapor de gasolina, abra la tapa de llenado cuidadosamente para que la presión excesiva en el tanque pueda escapar lentamente.

⚠ Nunca utilice una herramienta para abrir el pestillo tipo bayoneta. Esto puede dañar la tapa y permitir el escape de combustible.

No derrame combustible y no llene en exceso el tanque.

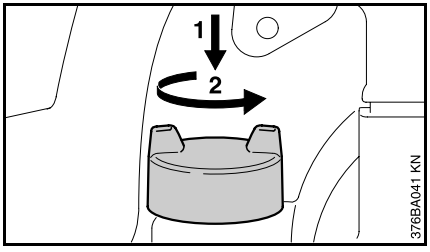

Abra la tapa de llenado

- Presione a fondo la tapa con la mano, gírela en sentido contrahorario (aprox. 1/8 de vuelta) y quítela.

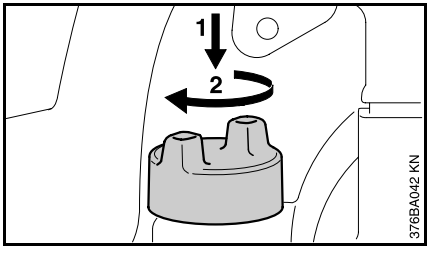

Cierre la tapa de llenado

- Coloque la tapa y gírela hasta que se encaje en el punto de montaje tipo bayoneta
- Presione a fondo la tapa con la mano y gírela en sentido horario (aprox. 1/8 de vuelta) hasta que se encaje completamente

Arranque / parada del motor

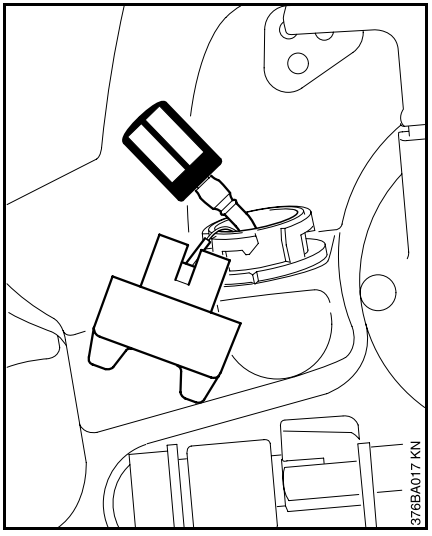

Cambie el recogedor de combustible una vez al año

- Vacíe el tanque de combustible
- Extraiga el recogedor del tanque con un gancho y desconéctelo de la manguera
- Conecte un nuevo recogedor de combustible a la manguera
- Vuelva a colocar el recogedor de combustible en el tanque

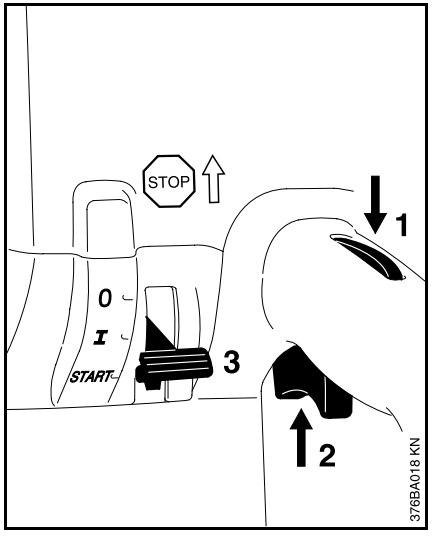

- Observe las instrucciones de seguridad. Vea el capítulo "Medidas de seguridad y técnicas de trabajo".
- Oprima simultáneamente el bloqueo del gatillo de aceleración (**1**) y el gatillo de aceleración (**2**).
- Mantenga los dos gatillos oprimidos.
- Mueva el control deslizante (**3**) hacia la posición **START** y manténgalo en esa posición.
- Después suelte el gatillo, la palanca de control y el bloqueo del gatillo en esa secuencia = **posición de arranque**

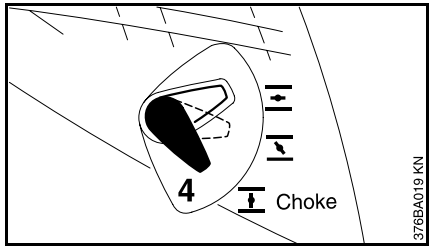

- Coloque la palanca del estrangulador (**4**):
  si el motor está **frío**, en
  si el motor está **caliente**, en
  (aunque el motor haya funcionado pero todavía está frío o si un motor caliente ha sido apagado por menos de 5 minutos).

  Si el motor está **caliente** (si el motor caliente ha sido apagado por más de 5 minutos), en .

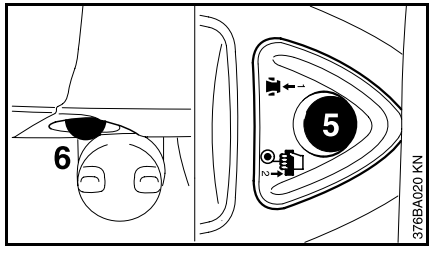

- Oprima el botón de la válvula de descompresión (**5**) – es necesario volver a oprimir este botón **antes de cada intento de arranque del motor**.
- Oprima el bulbo (**6**) de la bomba de combustible 7 a 10 veces, aunque el bulbo esté lleno de combustible.

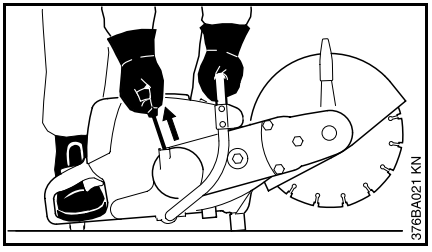

- Coloque la sierra sobre el suelo, mantenga buen equilibrio y asegúrese que el disco abrasivo no puede tocar ningún objeto ni la tierra.
  Asegúrese que no haya nadie dentro del alcance de la sierra.
- Presione la sierra firmemente contra el suelo con la mano izquierda y coloque el dedo pulgar alrededor del mango.
- Coloque el pie derecho a través del mango trasero.

Con la mano derecha,

- extraiga lentamente el mango de arranque hasta que tope y luego tírelo rápida y firmemente. No extienda completamente la cuerda de arranque –

¡podría romperse!
No deje que el mango de arranque salte bruscamente hacia atrás. Guíelo lentamente en la caja para que se enrolle correctamente.

Después del arranque inicial:

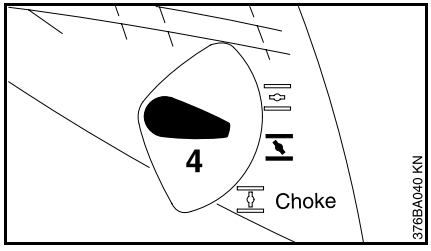

- Ajuste la palanca del estrangulador (**4**) en antes de cada intento de arranque del motor, presione otra vez el botón de la válvula de descompresión y continúe haciendo girar el motor.

Cuando el motor se encuentre en marcha

- oprima a fondo el gatillo de aceleración y deje el motor funcionar a máxima aceleración por aprox. 30 segundos - cuando está caliente
- ponga la palanca del estrangulador en .

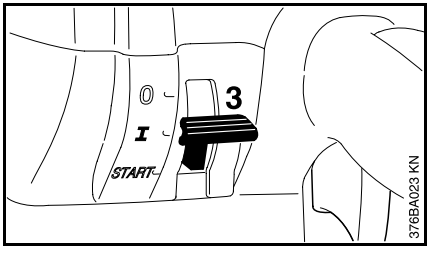

- El control deslizante (**3**) se mueve a la posición normal cuando se oprima el gatillo de aceleración.

  Si el carburador está debidamente ajustado, el disco abrasivo no gira cuando el motor funciona a ralentí.

La sierra está lista para usarse.

Apague el motor

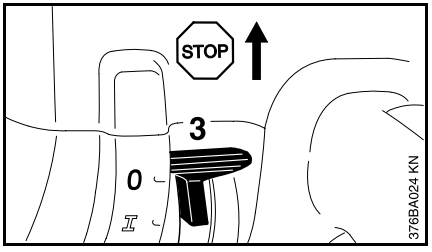

- Mueva el control deslizante (**3**) a **0"** ↑ STOP

Si el motor no arranca:
La palanca del estrangulador no regresó a su posición ↯ después del primer intento de arranque y ahora está ahogado.

- Mueva el control deslizante a la posición START
  = la posición de arranque.
- Ponga la palanca del estrangulador en ↯ = la posición de aranque tibio, aun si el motor está frío.
- Tire de la cuerda de arranque 10 a 20 veces para despejar la cámara de combustión.
- Vuelva a arrancar el motor.

Si el tanque ha sido completamente vaciado

- Después de llenar el tanque, oprima el bulbo de la bomba de combustible 7 a 10 veces, aunque esté lleno de combustible.
- Ajuste la palanca del estrangulador según la temperatura del motor.
- Vuelva a arrancar el motor.

Durante el período de rodaje

Una máquina nueva no debe hacerse funcionar a velocidad alta (aceleración máxima sin carga) por el lapso que tome llenar el tanque tres veces. Esto evita la imposición de cargas innecesariamente altas durante el período de rodaje. Puesto que todas las piezas móviles necesitan un período de rodaje, las resistencias causadas por la fricción en el motor son mayores durante este período. El motor desarrolla su potencia máxima después de haber llenado el tanque de 5 a 15 veces.

Durante el funcionamiento

Después de un período largo de funcionamiento con el acelerador a fondo, deje funcionar el motor por un rato en ralentí de modo que el calor en el motor sea disipado por la corriente de aire de enfriamiento. Esto ayuda a evitar que los componentes montados en el motor (encendido, carburador) sufran sobrecargas térmicas.

Después de terminar el trabajo

Espere que el motor se enfríe. Vacíe el tanque de combustible. Almacene la máquina en un lugar seco. Revise el apriete de las tuercas y tornillos (no los tornillos de ajuste) periódicamente y vuelva a apretar según sea necesario.

Sistema de filtro de aire

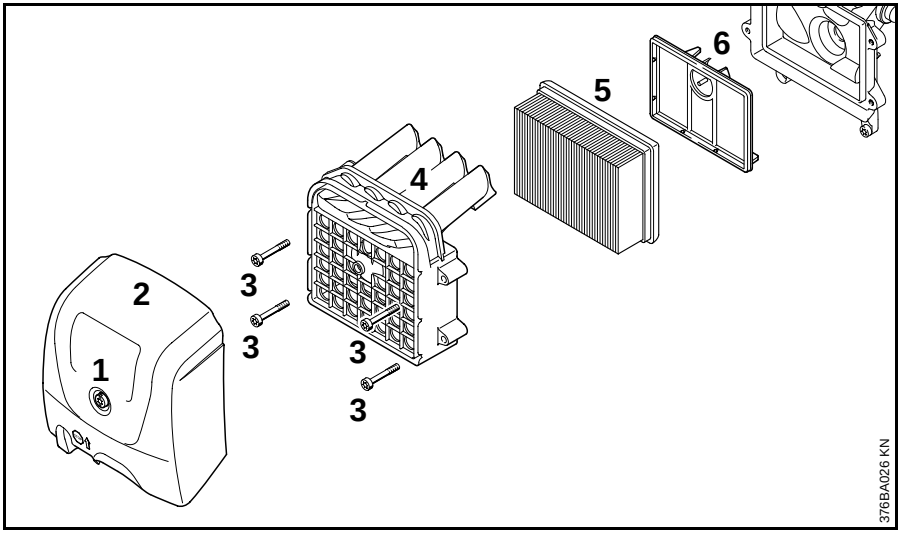

Los filtros de aire contaminados perjudican el rendimiento del motor, aumentan el consumo de combustible y dificultan el arranque de la máquina.

Si se nota una pérdida considerable de la potencia del motor

- Quite la tuerca de cierre (**1**) en la cubierta del filtro.
- Quite la cubierta del filtro (**2**).
- Limpie la zona alrededor del filtro y el interior de la cubierta del filtro para quitar las partículas gruesas de tierra.

El mantenimiento de los filtros principal y auxiliar debe efectuarse solamente en las oficinas centrales o en un sucursal de servicio.

- Saque los tornillos (**3**).
- Quite la caja del filtro (**4**).
- Extraiga el filtro principal (**5**) de la caja del filtro y examínelo. Debe cambiarse si está contaminado o dañado.

Siempre instale un filtro auxiliar nuevo al cambiar el filtro principal.

- Ponga la palanca del estrangulador en
- Extraiga el filtro auxiliar (**6**) de la base del filtro y examínelo. Debe cambiarse si está dañado. Asegúrese que la suciedad no pueda entrar en la zona de admisión al quitar el filtro auxiliar.
- Limpie la zona del filtro y vuelva a colocar todos los componentes del filtro.
- Vuelva a colocar la cubierta del filtro.
- Apriete el tornillo de cierre.

Sistema de filtrado

La calidad de los elementos de filtro empleados es muy importante debido a las condiciones especiales involucradas en el uso de una sierra (niveles de polvo y esfuerzos dinámicos extremadamente altos).

Los filtros de aire STIHL han sido desarrollados especialmente para usar en sierras y, por lo tanto, cumplen con los requerimientos especiales de diseño mecánico, materiales y calidad de fabricación.

– Uniformidad excelente del tamaño de poro, de los pliegues y de la resistencia mecánica del papel
– Cartuchos de filtro con alta resistencia a la compresión y de dimensiones precisas

Manejo del motor

La capacidad de filtrado y la permeabilidad al aire de todos los componentes del filtro de aire en esta máquina han sido optimizadas.

Se debe usar exclusivamente los filtros de aire de alta calidad para proteger el motor contra la entrada de polvo abrasivo.

STIHL recomienda el uso de filtro de aire originales de STIHL. La alta calidad de estos componentes y la ejecución el programa de mantenimiento especificado aseguran el funcionamiento sin problemas y una larga vida útil del motor.

Las emisiones de gases de escape son controladas por el diseño de parámetros y componentes fundamentales del motor (por ej. carburación, encendido, regulación y regulación de la válvula o lumbrera) sin la adición de ningún equipo importante.

Ajuste del carburador

Información básica

El sistema de encendido de esta sierra tiene un limitador electrónico de velocidad máxima. A diferencia del sistema de encendido normal, no es posible aumentar la velocidad máxima más allá de un límite específico cuando se ajusta el carburador.

Asimismo, no es posible obtener el "rendimiento óptimo" ajustando la velocidad.

El carburador se ajusta en la fábrica al ajuste estándar.

Este es el ajuste óptimo en las condiciones climáticas y de presión barométrica en la fábrica.

Como resultado, la máquina funciona con óptimo rendimiento, un consumo de combustible eficiente y seguridad operacional máxima.

Si la mezcla es muy pobre, es posible dañar el motor por sobrecalentamiento y la falta de lubricación.

Ajuste estándar

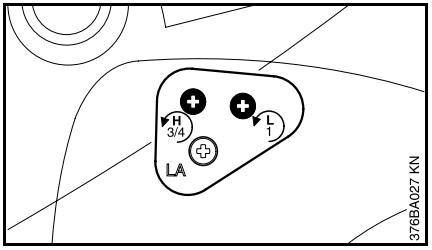

- Apague el motor
- Revise el filtro de aire y sustitúyalo de ser necesario.
- Revise el chispero del silenciador y límpielo o sustitúyalo de ser necesario.
- Cuidadosamente gire el tornillo de ajuste de alta velocidad (**H**) completamente en sentido contrahorario **(máximo de 3/4 de vuelta)**.
- Cuidadosamente gire el tornillo de ajuste de baja velocidad (**L**) completamente en sentido horario, y ábralo **1 vuelta**.

Ajuste de la velocidad de ralentí

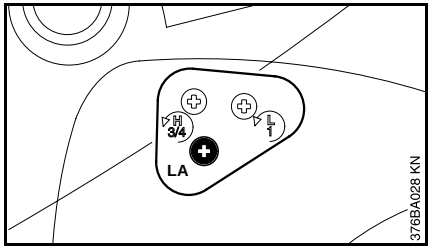

El motor se para durante el funcionamiento a ralentí

¡Ajústela al ajuste estándar!

- Gire el tornillo de ajuste de ralentí (**LA**) en sentido horario hasta que el disco abrasivo empiece a girar y luego **otra vuelta** en el sentido opuesto.

El disco abrasivo gira con el motor a ralentí

¡Ajústela al ajuste estándar!

- Gire el tornillo de ajuste de ralentí (**LA**) en sentido contrahorario hasta que el disco abrasivo se detenga y luego **otra vuelta** en el mismo sentido.

Funcionamiento irregular a ralentí, aceleración deficiente

Ajuste de ralentí con mezcla muy pobre (por ejemplo, a temperatura ambiente fría):

Gire el tornillo de ajuste de velocidad baja **(L) aprox. 1/4 de vuelta** en sentido contrahorario hasta que el motor funcione de modo uniforme.

No es posible aumentar suficientemente la velocidad de ralentí usando el tornillo de ajuste de ralentí (LA), el motor se para al cambiar de carga parcial a ralentí

- Gire el tornillo de ajuste de velocidad baja **(L) aprox. 1/4 de vuelta** en sentido horario.

Corrección del ajuste del carburador para uso a alturas grandes

El ajuste **puede** requerir una corrección mínima si el rendimiento del motor es insatisfactorio a alturas elevadas.

- Revise el ajuste estándar.
- Permita que el motor se caliente.
- Ajuste la velocidad de ralentí correctamente.
- Gire el tornillo de ajuste de velocidad baja (**L**) en sentido horario (mezcla más pobre).

Los tornillos deben ajustarse con cuidado en pasos mínimos. El ajuste más ligero produce un cambio notable en la respuesta del motor.

Si la mezcla es muy pobre, es posible dañar el motor por sobrecalentamiento y la falta de lubricación.

Chispero* en el silenciador

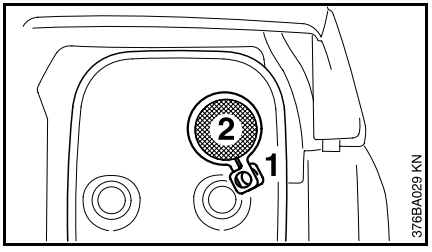

Si el motor pierde potencia, revise el chispero en el silenciador.

⚠ Espere a que el motor se enfríe por completo antes de efectuar las operaciones siguientes.

- Use una herramienta adecuada para comprimir los extremos de la pinza (**1**) y levante la pinza para quitarla.
- Quite el chispero (**2**) del silenciador.
- Limpie el chispero contaminado.
- Si el chispero está dañado o con depósitos gruesos de carbón, instale uno nuevo.
- Vuelva a instalar el chispero invirtiendo el orden de los pasos de retiro.

Revisión de la bujía

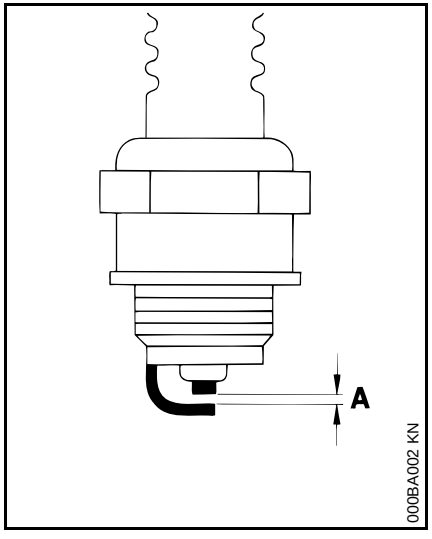

La mezcla de combustible incorrecta (demasiado aceite de motor en la gasolina), el filtro de aire sucio y condiciones de funcionamiento desfavorables (generalmente a media aceleración, etc.) afectan la condición de la bujía. Estos factores causan la formación de depósitos en la punta del aislador lo que puede dificultar el funcionamiento.

Si el motor tiene poca potencia, le cuesta arrancar o funciona deficientemente a velocidad de ralentí, primero revise la bujía.

- Saque la bujía – vea „Arranque / parada del motor“.
- Limpie la bujía sucia.
- Mida la separación entre electrodos de la bujía **(A)**. Vuelva a ajustar si es necesario. Vea “Especificaciones”.
- Use únicamente bujías de tipo resistencia de capacidad aprobada.

Corrija la causa de la suciedad de la bujía:

- Demasiado aceite en la mezcla de combustible.
- Filtro de aire sucio.
- Condiciones de funcionamiento desfavorables, por ej., funcionamiento a media aceleración.

Coloque una bujía nueva después de 100 horas de funcionamiento, aproximadamente, o más temprano si nota que los electrodos están muy desgastados.

* vea "Guía para el uso de este manual"

Sustitución de la cuerda de arranque y resorte de rebobinado

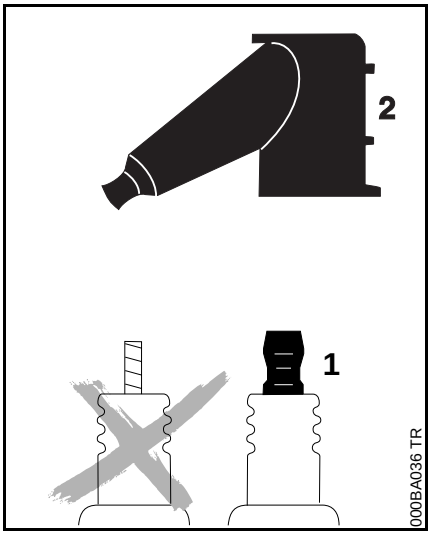

⚠ Para reducir el riesgo de incendios y lesiones por quemadura, use solamente bujías autorizadas por STIHL. Siempre encaje un casquillo **(2)** del tamaño correcto bien ajustado en el borne **(1)** de la bujía. (Nota: Si el borne tiene una tuerca adaptadora SAE desprendible, colóquela.) Una conexión suelta entre el casquillo de la bujía y el conector del alambre de encendido puede formar un arco eléctrico, inflamar los vapores combustibles y finalmente causar un incendio.

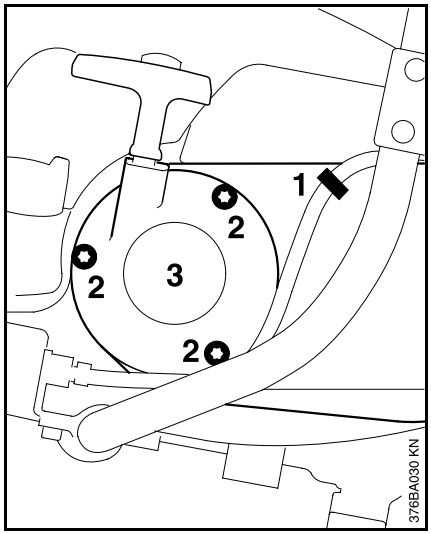

Sustitución de la cuerda de arranque

- Presione la pinza del cable (**1**) para juntarla y extráigala de la tapa del arrancador.
- Saque los tornillos (**2**).
- Quite la tapa del arrancador (**3**) del motor.

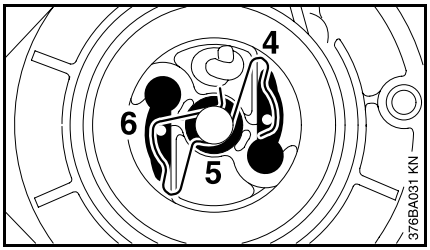

- Quite la pinza de resorte (**4**)
- Quite el rotor de la cuerda con la arandela (**5**) y el trinquete (**6**).

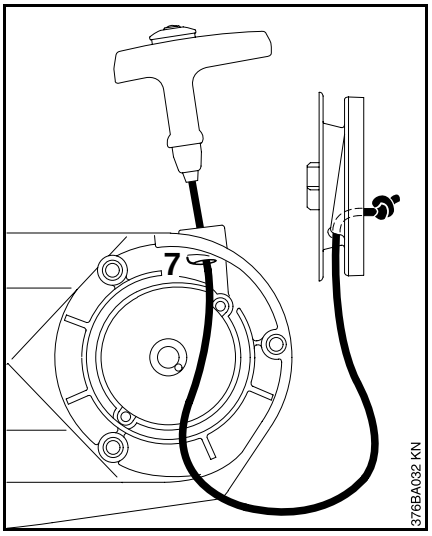

- Apalanque la cuerda para sacarla del mango de arranque usando un destornillador.
- Quite el resto de la cuerda de la polea y del mango de arranque.
- Pase una cuerda de arranque ElastoStart de la parte superior a la inferior a través del mango y del buje de guía de la cuerda (**7**).
- Pase la cuerda a través del rotor y fíjela en éste con un nudo de rizo simple.

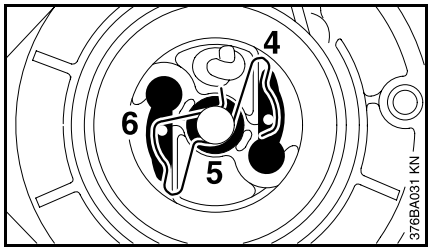

- Deslice el rotor de cuerda en el poste del arrancador y gírelo hacia uno y otro lado hasta que
- la espiral de anclaje del resorte de rebobinado se enganche.
- Vuelva a colocar los trinquetes (**6**) en el rotor de la cuerda.
- Coloque la arandela (**5**) en el poste del arrancador.
- Presione la pinza de resorte (**4**) en el poste del arrancador y sobre las espigas del trinquete con un destornillador o alicates adecuados. La pinza de resorte debe apuntar hacia la izquierda, en sentido contrahorario, tal como se ilustra.

Tensado del resorte de rebobinado

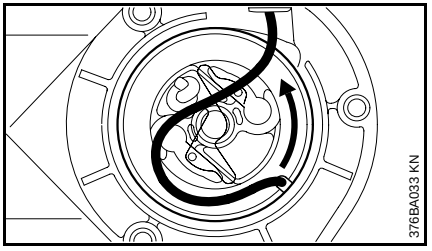

- Forme un bucle con la cuerda de arranque sin enrollar y utilícelo para girar el rotor seis revoluciones completas en el sentido de la flecha.
- Agarre firmemente el rotor: extraiga la cuerda retorcida y enderécela.
- Suelte el rotor de la cuerda.
- Suelte lentamente la cuerda para que se enrolle en el rotor.

El mango de arranque debe quedar firmemente sentado en el buje guía de la cuerda. Si cae a un lado: aumente la tensión del resorte en una vuelta adicional.

- Debe ser posible girar el rotor de la cuerda media vuelta adicional cuando la cuerda está totalmente extendida.
  En caso contrario, el resorte está sobretensado y podría romperse. Quítele una vuelta de la cuerda al rotor.
- Vuelva a colocar la tapa del arrancador.
- Presione la cuerda sobrante en el mango.

Sustitución del resorte de rebobinado roto

- Quite el rotor de la cuerda de la forma descrita en "Sustitución de la cuerda de arranque".

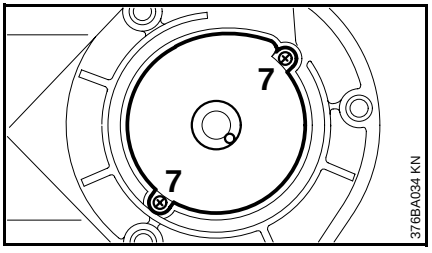

- Saque los tornillos (**7**).
- Retire la caja de resorte y las piezas del resorte.
- Coloque una nueva caja de resorte con el fondo hacia arriba.
- Atornille los tornillos.
- Vuelva a instalar el rotor de la cuerda.
- Tense el resorte de rebobinado
- Vuelva a colocar la tapa del arrancador y atorníllela en su lugar.
- Junte las mitades de la pinza de cable y vuelva a colocarlas en la cubierta del arrancador.

Si el resorte se sale de la caja:
- Vuelva a colocarlo en sentido contrahorario desde la parte exterior hacia adentro.

Sustitución de la correa trapezoidal

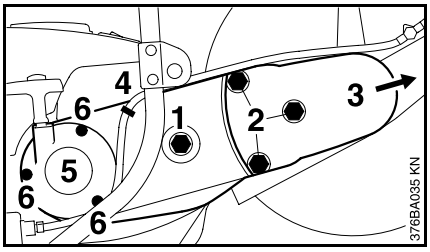

- La flecha en la tuerca tensora (**1**) debe apuntar hacia "**0**". Gire la tuerca tensora en sentido contrahorario con la llave combinada – aprox. 1/4 de vuelta, hasta que llegue a "**0**".
- Quite los pernos hexagonales (**2**).
- Extraiga el protector de la correa trapezoidal (**3**) hacia adelante y quite la correa de la polea delantera.
- Retire el cojinete y protector.
- Presione la pinza del cable (**4**) para juntarla y extráigala de la tapa del arrancador (**5**).
- Quite los tornillos (**6**) de la tapa del arrancador.
- Quite la tapa del arrancador.
- Quite la correa trapezoidal defectuosa del brazo fundido.

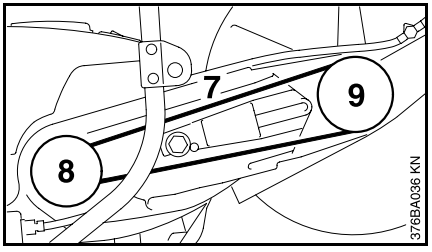

- Cuidadosamente coloque una correa trapezoidal nueva (**7**) en el brazo fundido y en la polea (**8**) en en motor.
- Instale la tapa del arrancador.
- Sujete el cojinete con protector contra el brazo fundido.
- Coloque la correa trapezoidal en la polea (9).
- Vuelva a colocar el protector de la correa trapezoidal.
- Alinee los agujeros roscados en el cojinete con los agujeros alargados en el brazo fundido y con los agujeros en el protector de la correa trapezoidal.
- Atornille los pernos hexagonales, pero no los apriete todavía.
- Junte las mitades de la pinza de cable y vuelva a colocarlas en la cubierta del arrancador.

Proceda de la manera indicada en el capítulo "Tensado de la correa trapezoidal".

Carrito para sierra STIHL*

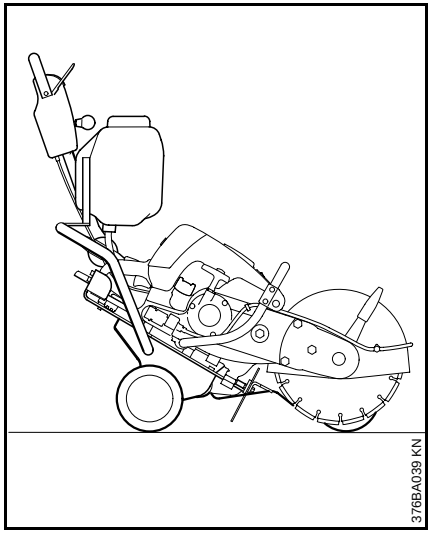

La sierra puede instalarse en un carrito para sierra STIHL FW 20 en cuestión de minutos.

El carrito para sierra lo hace fácil

– reparar el pavimento dañado de calzadas para vehículos
– aplicar marcas en las calzadas para vehículos
– cortar juntas de expansión.

* vea "Guía para el uso de este manual"

Almacenamiento de la máquina

Por tres meses o más.

- Vacíe y limpie el tanque de combustible en una zona bien ventilada.
- Haga funcionar el motor hasta que el carburador se seque. Esto ayuda a evitar que los diafragmas del carburador se peguen.
- Retire el disco abrasivo.
- Limpie la máquina a fondo, prestando atención especial a las aletas del cilindro y al filtro de aire.
- Guarde la máquina en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas para usarla.

Tabla de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dados a continuación corresponden a condiciones normales de trabajo. Los intervalos especificados deberán acortarse de modo correspondiente si se trabaja por lapsos más largos que lo normal o bajo condiciones difíciles de corte (polvo excesivo, etc.).		Antes de empezar el trabajo	Después de terminar de trabajar o diariamente	Después de cada parada para cargar combustible	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente	Si falla	Si tiene daños	Según se requiera
Máquina completa	Inspección visual (condición general, fugas)	X		X						
	Limpiar		X							
Elementos funcionales	Comprobar funcionamiento	X		X						
Recogedor en el tanque de combustible	Inspeccionar							X		
	Reemplazar						X		X	X
Tanque de combustible	Limpiar					X				
Correa trapezoidal	Limpiar / volver a tensar					X				X
	Reemplazar								X	X
Filtro de aire (todos sus componentes)	Inspeccionar							X		
	Reemplazar								X	X
Aberturas de admisión de aire de enfriamiento	Limpiar		X							
Aletas del cilindro	Solicitar al concesionario STIHL su limpieza						X			
Chispero* en el silenciador	Inspeccionar		X							
	Limpiar o reemplazar									X
Carburador	Revisar la velocidad de ralentí – el disco abrasivo no debe girar	X		X						
	Volver a ajustar la velocidad de ralentí									X
Bujía	Ajustar la distancia entre electrodos							X		
Todos los tornillos, tuercas y pernos accesibles (salvo los tornillos de ajuste)	Volver a apretar									X
Elementos antivibración (amortiguadores de caucho, resortes)	Inspeccionar							X		X
	Solicitar al concesionario STIHL su sustitución								X	
Disco abrasivo	Inspeccionar	X		X						
	Reemplazar								X	X
Soportes / barras / amortiguadores de caucho (debajo de la máquina)	Inspeccionar		X							
	Reemplazar								X	X

* vea "Guía para el uso de este manual"

Componentes principales de la máquina

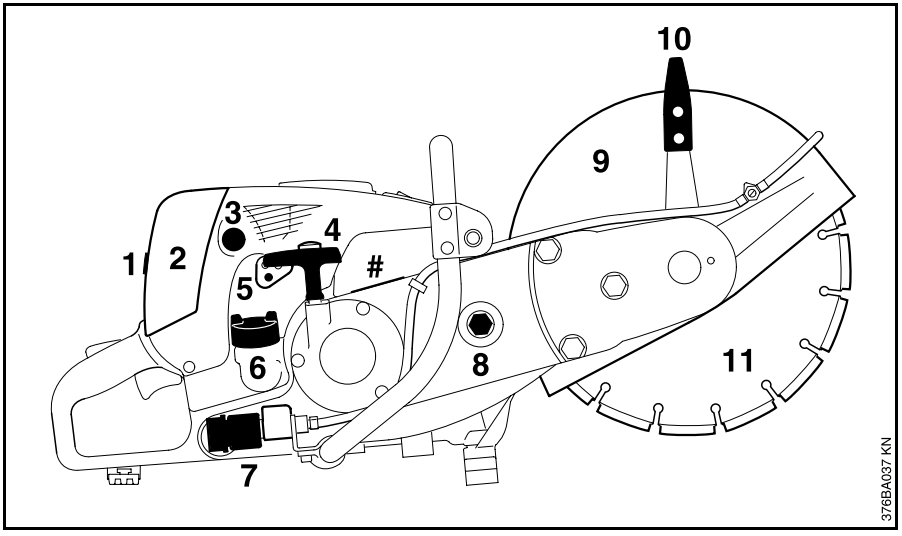

1= Sujetador para cubierta del filtro
2= Filtro de aire
3= Bomba de combustible
4= Mango de arranque
5= Tornillos de ajuste del carburador
6= Tapa de llenado de combustible
7= Accesorio para agua
8= Tuerca tensora (Tensor de correa trapezoidal)
9= Protector
10= Palanca de ajuste del protector del disco
11= Disco abrasivo

N° de máquina

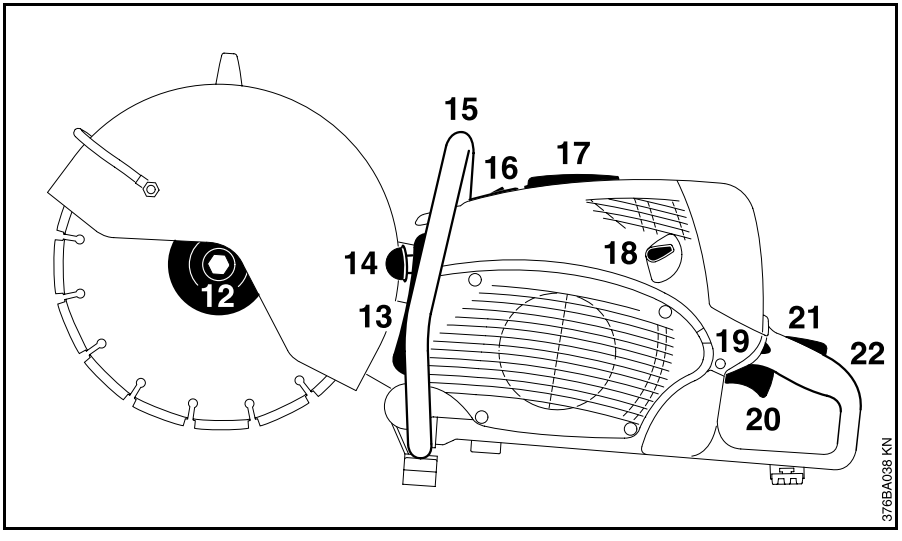

12= Arandela de empuje delantera (brida)
13= Silenciador
14= Chispero
15= Mango delantero
16= Válvula de descompresión
17= Casquillo para borne de bujía
18= Palanca del estrangulador
19= Control deslizante
20= Gatillo de aceleración
21= Bloqueo del gatillo de aceleración
23= Mango trasero

Definiciones

1. **Sujetador para cubierta del filtro:** para retirar la cubierta del filtro; permite limpiar el filtro.
2. **Filtro de aire:** Evita que el polvo y las materias extrañas entren al carburador. (No se muestra)
3. **Bomba de combustible:** suministra alimentación adicional de combustible para el arranque en frío.
4. **Mango de arranque:** El mango de la cuerda de arranque, el cual es el dispositivo usado para arrancar el motor.
5. **Tornillos de ajuste del carburador:** para afinar el carburador
6. **Tapa de llenado de combustible:.** Para tapar el tanque de combustible.
7. **Accesorio para agua:** Para conectar el suministro de agua durante el corte en mojado.
8. **Tuerca tensora:** Para tensar la correa trapezoidal.
9. **Protector del disco:** Protege el disco y desvía las chispas, el polvo, las virutas o los fragmentos de disco.
10. **Palanca de ajuste del protector del disco:** Para ajustar el protector del disco orientándolo de tal manera que las chispas, el polvo, las virutas o los fragmentos de disco sean desviadosen sentido opuesto al operador.
11. **Disco abrasivo:** Puede ser un disco abrasivo o un disco adiamantado abrasivo.
12. **Arandela de empuje delantera:** Distribuye la presión de fijación de la tuerca de montaje uniformemente sobre el disco de corte.
13. **Silenciador.** Reduce los ruidos del escape del motor y desvía los gases de escape lejos del operador.
14. **Chispero:** Reduce el riesgo del escape de chispas por el silenciador.
15. **Mango delantero:** Barra de empuñadura para la mano izquierda ubicada en la parte delantera de la sierra.
16. **Válvula de descompresión:** Facilita el arranque.
17. **Casquillo para borne de bujía:** El borne de la bujía conecta la bujía y el cable de encendido.
18. **Palanca del estrangulador:** Facilita el arranque del motor al enriquecer la mezcla.
19. **Control deslizante:** Para arranque, marcha y parada. Mantiene el estrangulador parcialmente abierto durante el arranque y apaga el encendido del motor para detener su marcha.
20. **Gatillo de aceleración:** Regula la velocidad del motor.
21. **Bloqueo del gatillo de aceleración:** Es necesario oprimirlo antes de activar el gatillo de aceleración.
22. **Mango trasero:** El mango de apoyo para la mano derecha.

Embrague:
Acopla el motor a la polea de la correa trapezoidal cuando se acelera el motor sobre la velocidad de ralentí. (No se muestra)

Polea de correa trapezoidal:
La rueda que impulsa la correa trapezoidal y el disco abrasivo. (No se muestra)

Sistema antivibración
El sistema antivibración consta de amortiguadores que impiden la transmisión de las vibraciones producidas a las manos del operador (no se ilustra).

Especificaciones

Motor

EPA:

El período de cumplimiento de emisiones indicado en la etiqueta de cumplimiento de emisiones es la cantidad de horas de funcionamiento para la cual la máquina ha demostrado la conformidad con los requerimientos de emisiones del Gobierno federal de los EE.UU.

Categoría A = 300 horas, B = 125 horas, C = 50 horas

Motor STIHL de un cilindro, dos tiempos

Cilindrada:	6,0 pulg^3 (98,5 cm^3)
Diámetro:	2,2 pulg (56 mm)
Carrera:	1,57 pulg (40 mm)
Velocidad máxima del árbol: con diámetro de 350 mm (14 pulg) (asegúrese que la velocidad máxima de funcionamiento del disco sea superior o igual a la velocidad máxima del árbol de su sierra)	5350 rpm

Sistema de encendido
Tipo: Encendido por magneto electrónico

Bujía (con supresión):
Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A
Distancia entre electrodos: 0,5 mm (0,028 pulg)

Carburador de diafragma
De todas posiciones con bomba de combustible integral

Filtro de aire
Filtro principal (de papel) y filtro suplemental con malla de alambre revestido

Capacidad del tanque de combustible
1,2 l (2,5 pt)

Discos abrasivos

Discos abrasivos de resina compuesta y discos abrasivos adiamantados

Herramienta de corte
123,5 mm (4,9 pulg)

Dimensiones

Largo con disco abrasivo	33,26 pulg (845 mm)
Altura hasta el protector	16,5 pulg (420 mm)
Ancho incluyendo la barra de empuñadura	12,4 pulg (315 mm)

Peso

sin disco abrasivo,
sin Accesorio para agua:
11,6 kg (25,55 lb)

Accesorios

Juego de herramientas

Accesorios especiales

Póngase en contacto con el concesionario STIHL para obtener más información sobre los accesorios especiales.

Mantenimiento y reparaciones

Los usuarios de esta máquina deben efectuar únicamente los trabajos de mantenimiento descritos en este manual. Solamente los talleres autorizados por STIHL deben llevar a cabo los demás trabajos de reparación.

Los reclamos de garantía presentados después de realizadas las reparaciones serán aceptados únicamente si las mismas fueron ejecutadas por un concesionario de servicio autorizado STIHL utilizando piezas de repuesto originales de STIHL.

Es posible identificar las piezas originales de STIHL por el número de pieza STIHL, el logotipo de STIHL y, en algunos casos, el símbolo de piezas STIHL. En las piezas pequeñas el símbolo puede aparecer solo.

Declaración de garantía de STIHL Incorporated sobre sistemas de control de emisiones según normas Federales

Sus derechos y obligaciones de garantía

La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. y STIHL Incorporated se complacen en explicarle la garantía del sistema de control de emisiones instalado en el motor de su equipo. En los EE.UU., los nuevos motores pequeños para equipos de uso fuera de carretera modelos 1997 y posteriores deben estar diseñados, construidos y equipados, al tiempo de la venta, de conformidad con los reglamentos de la EPA de los EE.UU. para los motores pequeños de uso fuera de carretera. El motor del equipo debe carecer de defectos en el material y la fabricación que puedan causar el incumplimiento de las normas de la EPA de los EE.UU. durante los primeros dos años de uso del motor a partir de la fecha de compra por el último comprador.

STIHL Incorporated debe garantizar el sistema de control de emisiones en el motor pequeño para uso fuera de carretera por el intervalo mencionado más arriba, siempre que dicho motor no haya estado sujeto a maltrato, negligencia o cuidado inapropiado.

El sistema de control de emisiones de su máquina incluye piezas tales como el carburador y el sistema de encendido. Además puede incluir mangueras, conectores y otros conjuntos relativos a emisiones.

En los casos de existir una condición amparada bajo garantía, STIHL Incorporated reparará el motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera sin costo alguno, incluido el diagnóstico (si el trabajo de diagnóstico fue realizado por un concesionario autorizado), las piezas y la mano de obra.

Cobertura de garantía del fabricante:

En los EE.UU., los motores pequeños para equipos de uso fuera de carretera modelos 1997 y posteriores también están garantizados por dos años. En el caso de encontrarse defectos en cualquiera de las piezas del motor relacionadas con el sistema de control de emisiones, la pieza será reparada o sustituida por STIHL Incorporated sin costo alguno.

Responsabilidades del usuario relativas a la garantía:

Como propietario de motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera, usted tiene la responsabilidad de realizar el mantenimiento requerido descrito en su manual del usuario. STIHL Incorporated le recomienda guardar todos los recibos comprobantes de los trabajos de mantenimiento hechos a su motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera, pero STIHL Incorporated no puede negar garantía basado en el solo hecho de faltar los recibos o del incumplimiento del propietario de realizar todos los trabajos de mantenimiento programados.

El uso de cualquier pieza de repuesto o servicio cuyo comportamiento y durabilidad sean equivalentes está permitido en trabajos de mantenimiento o reparación no contemplados en la garantía, y no reducirá las obligaciones de la garantía del fabricante del motor.

Sin embargo, como propietario del motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera usted debe ser consciente de que STIHL Incorporated puede negarle cobertura de garantía si dicho motor o una pieza del mismo ha fallado debido a maltrato, descuido, mantenimiento inadecuado o modificaciones no autorizadas.

Usted es responsable de llevar el motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera a un centro de servicio STIHL tan pronto surja el problema. Las reparaciones bajo garantía serán realizadas en un tiempo razonable, sin exceder de 30 días.

Ante cualquier duda respecto a sus derechos y responsabilidades bajo esta garantía, sírvase contactar al representante de atención al cliente STIHL llamando al 1-800-467-8445, o si lo prefiere puede escribir a

STIHL Inc.,
536 Viking Drive P.O. Box 2015,
Virginia Beach, VA 23450-2015 EE.UU.

Cobertura por STIHL Incorporated

STIHL Incorporated garantiza al último comprador y a cada comprador subsiguiente que el motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera está diseñado, construido y equipado, al tiempo de la venta, de conformidad con todos los reglamentos aplicables. Además, STIHL Incorporated garantiza al comprador inicial y a cada comprador

subsiguiente que el motor está libre de defectos en el material y fabricación que puedan causar el incumplimiento de los reglamentos aplicables durante un período de dos años.

Período de garantía

El período de garantía comienza en la fecha en que el motor del equipo utilitario es entregado al primer propietario y el mismo firma y remite la tarjeta de garantía a STIHL. Si cualquier pieza relacionada con el sistema de control de emisiones está defectuosa, la pieza será sustituida por STIHL Incorporated sin costo alguno para el propietario. Cualquier pieza garantizada cuyo reemplazo no está programado como mantenimiento re-querido, o que debe recibir únicamente inspección regular en el sentido de "reparar o sustituir según sea necesario", estará garantizada por el período de garantía. Cualquier pieza cuyo reemplazo está programado como mantenimiento requerido estará garantizada por el intervalo hasta el primer punto de reemplazo programado para esa pieza.

Diagnóstico

Como propietario, a usted no se le debe cobrar la mano de obra por los diagnósticos que determinen que una pieza garantizada está defectuosa. No obstante, si usted reclama garantía para un componente y se comprueba que la máquina no está defectuosa, STIHL Incorporated le cobrará el costo de la prueba del sistema de control de emisiones.

El trabajo de diagnóstico mecánico se realiza en un centro de servicio autorizado por STIHL. La prueba del sistema de control de emisiones se realiza ya sea en la fábrica de STIHL Incorporated o en un laboratorio de pruebas independiente.

Trabajo bajo garantía

STIHL Incorporated reparará los defectos amparados por la garantía en cualquier estación de garantía o centro de servicio autorizado por STIHL. Todo trabajo de este tipo se hará gratis para el propietario siempre que se determine que la pieza cubierta por la garantía está defectuosa. Se puede usar cualquier pieza de repuesto aprobada por el fabricante o equivalente en las piezas relacionadas con el sistema de control de emisiones, y debe ser suministrada gratis al propietario. STIHL Incorporated es responsable por daños a otros componentes del motor causados por la falla de una pieza garantizada que todavía está bajo garantía.

La lista siguiente define específicamente las piezas garantizadas y relacionadas con las emisiones:

Carburador
Estrangulador (sistema de refuerzo para arranque en frío)
Múltiple de admisión
Filtro de aire
Bujía
Magneto o sistema de encendido electrónico (módulo de encendido)
Convertidor catalítico (si lo tiene)
Sujetadores

Dónde presentar el reclamo para servicio bajo garantía

Lleve el producto a cualquier centro de servicio autorizado por STIHL y presente la tarjeta de garantía firmada.

Requerimientos de mantenimiento

Las instrucciones presentadas en este manual se basan en la aplicación de la mezcla recomendada para motores de 2 tiempos (vea también la instrucción "Combustible"). Las discrepancias de estas recomendaciones con respecto a la calidad y la proporción de la mezcla de combustible y aceite pueden exigir intervalos de mantenimiento más cortos.

Limitaciones

Esta garantía de los sistemas de control de emisiones no cubrirá ninguno de los puntos siguientes:

- reparación o sustitución requerida debido a maltrato, negligencia o falta del mantenimiento requerido,
- reparaciones mal hechas o sustituciones contrarias a las especificaciones de STIHL Incorporated que afecten desfavorablemente el funcionamiento y/o la durabilidad, y las alteraciones o modificaciones no recomendadas o aprobadas por escrito por STIHL Incorporated,

y

- la sustitución de piezas y otros servicios y ajustes necesarios para el mantenimiento requerido en y después del primer punto de reemplazo programado.

⚠ WARNING!

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

⚠ WARNING!

Some dust created by power grinding and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints, and
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals : work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

⚠ ADVERTENCIA

Los gases de escape del motor de este producto contienen sustancias químicas consideradas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños a los órganos de la reproducción.

⚠ ADVERTENCIA

El polvo creado por los esmeriles eléctricos y otros trabajos de construcción puede contener sustancias químicas consideradas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños a los órganos de la reproducción.
Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- el plomo contenido en las pinturas a base de plomo, y
- la sílice cristalina de ladrillos y el cemento y otros productos de albañilería.

Su riesgo debido a la exposición a estas sustancias varía, dependiendo de la frecuencia con que usted hace este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas: trabaje en un lugar bien ventilado, utilizando el equipo de seguridad aprobado, tal como las mascarillas protectoras del polvo diseñadas especialmente para filtrar las partículas microscópicas.

0458 376 8621 A

englisch / English USA / spanisch / español EE.UU / CARB / EPA